



# **SGH-E500**

## **Korisnički priručnik**





# Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

## Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

## Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

## Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

## Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

## Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.



## Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


## Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

## Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

## Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

## Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

## Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalice mogla bi vam oštetiti sluh.

## Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 125.

# Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati".

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:



Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.



Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija.



Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.



Označava tipku na telefonu. Na primjer, [  ].



Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Meni>.



- **Kamera i videokamera**

Pomoću modula kamere telefona snimate fotografiju ili video.

## Posebne značajke telefona



- **MP3 player**

Reproducirajte glazbene datoteke koristeći telefon kao glazbeni player.



- **Prepoznavanje glasa**

Jednostavno izgovorite naredbu da biste birali telefonski broj ili da biste pristupili značajkama.



- **Učinite poziv osobnijim koristeći fotografiju za prikaz poziva**

Vidjet ćete tko vas zove jer će biti prikazana fotografija.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Posjetnica**

Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i profil. Kad se nekom predstavljate, koristite ovu prikladnu elektroničku posjetnicu.



- **Java**

Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.



- **Ispis digitalnih podataka**

Ispišite slike, poruke te ostale osobne podatke izravno s telefona.



- **Ženske stvari**

Koristite više funkcija namijenjenih modernoj ženi.

- **Izvanmrežni profil**

Prebacite telefon na izvanmrežni profil da biste u zrakoplovu mogli koristiti njegove funkcije nevezane uz bežičnu vezu.

- **MMS (Usluga multimedijских poruka)**

Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.

- **E-mail**

Šaljite i primajte e-maileve s privitcima koji sadrže slike, video i zvuk.

## Sadržaj

### Sadržaj paketa 6

---

*Provjerite imate li sve ove stavke*

### Mobilni telefon 6

---

*Tipke, značajke i mjesta*

### Uvod 7

---

*Prvi koraci u rukovanju telefonom*

Instalacija i punjenje telefona..... 7

Uključivanje ili isključivanje napajanja..... 9

Tipke i zaslon..... 10

Funkcije pristupanja meniju ..... 13

Prilagodba telefona ..... 14

Pozivanje/Odgovaranje na poziv ..... 17

### Što još možete osim telefonirati 17

---

*Započnite s kamerom, web-om i drugim posebnim značajkama*

Upotreba kamere ..... 17

Reproduciranje glazbe ..... 18

Pretraživanje weba ..... 20

Upotreba Imenika ..... 20

Slanje poruka..... 22

Pregled poruka ..... 24

Upotreba Bluetootha..... 25

Upotreba prepoznavanja govora ..... 26

### Unos teksta 28

---

*ABC, T9, numerički i simbolni način*

### Funkcije poziva 31

---

*Napredne značajke pozivanja*

### Funkcije menija 36

---

*Navedene su sve mogućnosti menija*

### Rješavanje problema 122

---

*Pomoć i osobne potrebe*

### Zdravstvene i sigurnosne informacije 125

---

### Indeks 134

---

## Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

<b>1 Popis poziva</b>	p. 36	<b>3 Aplikacije (nastavak)</b>		<b>5 Poruke (nastavak)</b>		<b>8 Kamera</b>	p. 100
1 Zadnji pozivi	p. 36	3 Uređivanje slika	p. 49	6 Info usluge	p. 84	1 Fotografiranje	p. 100
2 Propušteni pozivi	p. 37	4 Alati za uljepšavanje	p. 50	7 Status memorije	p. 85	2 Snimanje	p. 104
3 Odlazni pozivi	p. 37	5 Ženske stvari	p. 51	<b>6 Moje datoteke</b>	p. 85	3 Moje fotografije	p. 107
4 Dolazni pozivi	p. 37	6 Bluetooth	p. 55	1 Slike	p. 86	4 Moj video	p. 107
5 Obriši sve	p. 37	7 Java svijet	p. 58	2 Video	p. 87	<b>9 Postavke</b>	p. 108
6 Vrijeme poziva	p. 37	8 Glasovne naredbe	p. 59	3 Muzika	p. 89	1 Vrijeme i datum	p. 108
7 Troškovi poziva*	p. 38	9 SIM-AT*	p. 61	4 Zvukovi	p. 89	2 Telefon	p. 108
<b>2 Imenik</b>	p. 38	<b>4 Pretraživač</b>	p. 62	5 Ostalo	p. 90	3 Prikaz	p. 112
1 Imenik	p. 38	1 Početna stranica	p. 62	6 Status memorije	p. 91	4 Zvuk	p. 113
2 FDN kontakti	p. 39	2 Favoriti	p. 63	<b>7 Organizator</b>	p. 91	5 Osvjetljenje	p. 115
3 Novi kontakt	p. 40	3 Unesi URL	p. 64	1 Alarm	p. 91	6 Mrežne usluge	p. 116
4 Grupe	p. 41	4 Obriši međuspremnik	p. 64	2 Kalendar	p. 92	7 Sigurnost	p. 119
5 Brzo biranje	p. 42	5 Postavke profila	p. 64	3 Zapis	p. 97	8 Status memorije	p. 121
6 Moja posjetnica	p. 43	6 Trenutni profil	p. 65	4 Svjetski sat	p. 97	9 Tvorničke postavke	p. 121
7 Vlastiti broj	p. 43	<b>5 Poruke</b>	p. 65	5 Kalkulator	p. 98	10 VOD postavke**	p. 121
8 Uređivanje	p. 43	1 Nova poruka	p. 65	6 Preračunavanje	p. 98	11 Ključevi	p. 122
9 Mrežni imenik*	p. 44	2 Moje poruke	p. 70	7 Odgođeno	p. 99		
<b>3 Aplikacije</b>	p. 44	3 Obrasci	p. 76	8 Štoperica	p. 100		
1 MP3 player	p. 44	4 Obriši sve	p. 77				
2 Diktafon	p. 48	5 Postavke	p. 77				

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

\*\* Bit će prikazano samo ako to podržava vaš davatelj usluga.

## Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.



Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

## Mobilni telefon

Tipke, značajke i mjesta



**Pokušajte** izbjegavati kontakt bilo kakvih kemikalija, posebno n abazi alkohola, tinte ili ulja i sa kožom na prednjem dijelu telefona. Velika vlaga takođe može štetiti koži.



## Uvod


*Prvi koraci u rukovanju telefonom*


### Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.

## Instalacija i punjenje telefona


- 1** Uklonite poklopac baterije.

- ☒ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [  ].

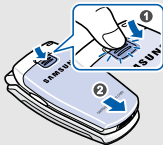

- 2** Umetanje SIM kartice.

- ☒ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema dolje.

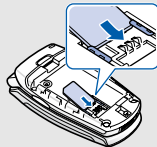


- 3** Umetnite bateriju.



- 4** Umetnite poklopac natrag.




- 5 Spojite prijenosni punjač na telefon.



- 6 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.


- 7 Kada je telefon sasvim napunjen (ikona baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

- 8 Odspojite punjač iz telefona.



### **Pokazatelj ispražnjenosti baterije**

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije .

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

## Uključivanje ili isključivanje napajanja

<p><b>Uključivanje</b></p> <p>Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvorite telefon.</li> <li>2. Pritisnite i držite pritisnutim [📞].</li> <li>3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite &lt;OK&gt;.</li> </ol>
<p><b>Isključivanje</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvorite telefon.</li> <li>2. Pritisnite i držite pritisnutim [📞].</li> </ol>

## Izvanmrežni profil

Telefon možete prebaciti na izvanmrežni profil u kojemu su deaktivirane funkcije telefona koje zahtijevaju povezanost s mrežom. Ovaj način prikladan je ako telefon želite koristiti na mjestu na kojemu nije dopuštena upotreba mobilnih uređaja, na primjer u zrakoplovu ili u bolnici.

Da biste prešli na izvanmrežni način pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Izvanmrežni profil** → **Uključeno**.

U izvanmrežnom profilu možete koristiti nebežične funkcije poput igara, kalendara, kamere i MP3 playera.

## Tipke i zaslon

### Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim menijima. ► str. 109  
Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.



U načinu mirovanja pokreće web-pretraživač.  
Unutar Menija odabire označeni meni ili potvrđuje upisano.



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.  
U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili dolazne pozive.



Briše znakove na zaslonu i odabrane stavke u aplikaciji.  
U načinu mirovanja, pokreće prepoznavanje govora.



Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.  
Prekid poziva.  
Unutar menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i posebnih znakova.  
U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [1] da biste pristupili govornoj pošti. Pritisnite i držite tipku [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova.



U načinu mirovanja držite pritisnutom [#] da biste aktivirali ili deaktivirali bežumni način rada. Pritisnite i držite [\*] da biste umetnuli razmak između brojeva.



Prilagodba glasnoće zvuka.

Kada je telefon otvoren, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen, pritisnite i zadržite da biste uključili vanjski zaslon.




U načinu mirovanja pristupite meniju **Kamera**: pritisnite i držite da biste uključili kameru.

U načinu kamere snimate fotografiju ili video.

## Zaslon

### Razmještaj

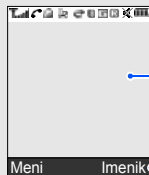


























**Ikone**  
prikaz različitih ikona.

**Tekst i slike**  
prikaz poruka, uputa i unesenih podataka.

**Prikaz funkcija funkcijskih tipki**  
prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.

## Ikone\*

-  Snaga primljenog signala
-  Poziv u tijeku
-  Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
-  Alarm postavljen ► str. 91
-  Novi SMS
-  Nova glas. pošta
-  Nova MMS poruka
-  Novi e-mail
-  Jedna od mapa dolaznih poruka je puna
-  Značajka preusmjeravanja poziva uključena ► str. 116
-  Aktivan Bluetooth ► str. 56
-  Sinkroniziran s PC-jem
-  GPRS mreža


-  EDGE mreža
-  Područje u kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
-  Područje u kojem radite, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu
-  Roaming mreža
-  Vrsta zvona ► str. 113
  - ništa: melodija
  -  : vibracija
  -  : melodija i vibracija
  -  : vibracija zatim melodija
  -  : melodija zatim vibracija
-  Bešumno (Vibracija)
-  Bešumno (Bez zvuka)
-  Razina napunjenosti baterije

\* Ovisno o zemlji ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

## Funkcije pristupanja meniju

### Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

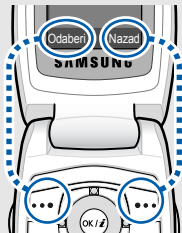

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu menija.

### Odaberite mogućnost

1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
2. Pritisnite Navigacijske tipke da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite **<Odaberi>** ili [OK/↵] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost.
4. Da biste izašli odaberite neki od sljedećih načina:
  - Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
  - Pritisnite [↶] da biste se vratili u način mirovanja.

### Upotreba prečaca

Pritisnite bročanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

## Prilagodba telefona

### Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

### Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

### Pozadina u načinu mirovanja

Na svakom od zaslona možete postaviti pozadinu.

[Za glavni zaslon:](#)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina** → **Glavni zaslon** → **Glavni zaslon**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

[Za vanjski zaslon:](#)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina** → **Vanjski zaslon**.



2. Odaberite vrstu slike.
3. Za **Sat** se pomaknite na vrstu sata i pritisnite **<Spremi>**.  
Unesite pozdrav za **Tekst** i pritisnite [OK/↵].  
Za **Pozadine** odaberite kategoriju slike, a zatim sliku.

### Boje menija

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Boje izbornika**.
2. Odaberite uzorak boje.

### Prečaci menija

Tipke [Lijevo], [Desno] i [Dolje] možete podesiti kao prečace za pristup željenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

### Način Brzi meni

Možete postaviti meni s vašim omiljenim stavkama menija.

[Da biste postavili stavku u mogućnosti Brzi meni:](#)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Brzi meni**.

### Način Brzi meni (nastavak)

2. Odaberite stavku koju želite promijeniti.
3. Odaberite željenu stavku menija.

Da biste pristupili stavki u mogućnosti Brzi meni:

1. U načinu mirovanja pritisnite [Gore].
2. Pomaknite se na stavku.
3. Pritisnite [OK/↵].

### Bešumni način rada

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.

### Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno unijeti šifru.

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promijeni šifru**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000** i pritisnite <OK>.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <OK>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <OK>.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberite **Uključeno**.
7. Unesite šifru i pritisnite <OK>.

## Pozivanje/Odgovaranje na poziv

### Pozivanje

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [↵].
3. Da biste završili poziv pritisnite [📞].

### Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni pritisnite [↵].
2. Da biste završili poziv pritisnite [📞].

### Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [Glasnoća].

## Što još možete osim telefonirati

*Započnite s kamerom, web-om i drugim posebnim značajkama*

## Upotreba kamere





### Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite [OK/📷] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <Nazad> da biste snimili iduću fotografiju.

### Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

### Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [**OK/**] ili [Kamera] da biste počeli snimati.
4. Pritisnite [**OK/**, **<****>** ili [Kamera] da biste prestali snimati. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite **<****>** da biste snimili novi video.

### Reproduciran je videa

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Moje datoteke** → **Video** → **Moj video**.
2. Odaberite željeni video.

## Reproduciranje glazbe

### Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- skidanjem s bežičnog weba  
▶ str. 62
- skidanjem s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički vodič Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha  
▶ str. 58

### Sastavljanje popisa datoteka za izvođenje

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj muziku**.
3. Pritisnite [**OK/↵**] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite **<Dodaj>**.

### Reproduciran je glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite [**OK/↵**].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
  - **OK/↵**: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
  - **Gore**: otvara trenutni popis pjesama.

- **Lijevo**: vraća se na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.
  - **Desno**: pomiče se na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci.
  - **Glasnoća**: podešavanje glasnoće.
3. Pritisnite [**Dolje**] da biste zaustavili reprodukciju.

## Pretraživanje weba


Upotrebom ugrađenog web-pretraživača jednostavno možete pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te da biste mogli skidati sadržaj s weba.

### Pokretanje web-pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [OK/↵] ili pritisnite <Meni> i odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica**.

### Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku pritisnite <✓> ili [OK/↵].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <Back> ili [C].

- Da biste se vratili na početnu stranicu pritisnite i držite [C].
- Da biste pristupili mogućnostima pretraživača odaberite  ili pritisnite [✱].
- Da biste pristupili ostalim menijima u telefonu pritisnite [#].

## Upotreba Imenika

### Dodavanje kontakta

#### U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [OK/↵].
2. Odaberite **Telefon** → **Nova** → vrsta broja.

3. Unesite informacije o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Doma, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Slika pozivatelja, Ton zvona, Grupe i Bilješke.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili [OK/↵] da biste spremili kontakt.

#### Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [OK/↵].
2. Odaberite **SIM** → **Nova**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste spremili kontakt.

#### Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Imenik**>.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite kontakt.
4. Pronađite broj i pritisnite [↶] da biste birali broj ili [OK/↵] biste uredili informacije o kontaktima.

#### Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite vaše kontaktne podatke.

### Sastavljanje i slanje posjetnice (nastavak)

3. Pritisnite [OK/↵] da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu pritisnite <Opcije> i odaberite **Pošalji putem** → način slanja.

## Slanje poruka

### Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].
3. Unesite brojeve odredišta.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

### Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/↵].
4. Odaberite **Slika ili video ili Zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u meni **Slika ili video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** i dodajte sliku ili videoisječak.  
Da biste dodali stavke u meni **Zvuk**, odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni isječak.



6. Odaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite broj odredišta ili e-mail adrese.
10. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

#### Slanje e-mail poruke.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.

3. Unesite naslov e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
4. Odaberite **Poruke**.
5. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video, zvuk, glazbene ili datoteke dokumenta.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.
10. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali e-mail poruku.

## Pregled poruka

### Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku (✉).

### Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku (✉).

### Pregled e-mail poruke.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail dolazne**.
2. Odaberite **Provjeri e-mail**.
3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali zaglavlje e-mail poruke.

## Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

### Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da bi se omogućilo drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

### Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

### Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, **Imenik**, **Moje datoteke**, **Kalendar** ili **Zapis**.
2. Odaberite stavku koju želite poslati.

### Slanje podataka (nastavak)

3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji putem → Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.

### Primanje podataka

Da biste putem Bluetootha primili podatke, značajka za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

1. Kada uređaj pokuša pristupiti vašem telefonu pritisnite **<Da>** da biste dopustili spajanje.
2. Ako je potrebno pritisnite **<Da>** da biste potvrdili primitak.

## Upotreba prepoznavanja govora

Telefon prepoznaje određene glasovne naredbe prilikom biranja broja ili pretraživanja imena u Imeniku, pristupanju menijima ili pri provjeri statusa telefona. Ovisno o postavkama jezika, vaš će telefon možda prepoznati samo engleski.

### Biranje imena

1. U načinu mirovanja pritisnite **[C]**.
2. U trenutku spremnosti za prihvaćanje glasovne naredbe jednostavno recite "Call", ili recite "Call", a nakon toga ime osobe ili telefonski broj.
3. Ako kažete samo "Call", recite ime ili telefonski broj.
4. Ako ime ili telefonski broj koji čujete nisu ispravni recite "No".

**Biranje imena  
(nastavak)**

5. Recite "Yes" kad čujete ispravan unos.
6. Recite vrstu broja, ako ime sadrži više vrsta brojeva.

**Značajke  
pristupa**

1. U načinu mirovanja pritisnite [C].
2. U trenutku spremnosti za prihvaćanje glasovne naredbe izgovorite jednu od sljedećih naredbi:
  - **Call** <ime/broj telefona osobe>: birajte broj izgovaranjem imena ili broja telefona u Imeniku.

- **Send SMS** <ime ili broj telefona osobe>: slanje SMS poruke.
  - **Lookup** <ime osobe>: pristup pojedinostima o kontaktu.
  - **Go to** <meni>: pristupanje meniju.
  - **Check** <status>: provjera statusa signala, napunjenosti baterije ili vašeg telefonskog broja.
3. Slijedite odgovarajući postupak menija.

## Unos teksta

ABC, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, upisom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, Imenika ili Kalendara.

### Promjena načina unosa teksta

Indikator načina upisa teksta pojavljuje se kada je pokazivač u polju teksta.

- Pritisnite i držite [**\***] da biste prebacili između T9 (**T9HAb**) i ABC (**AbC**) načina.
- Pritisnite [**\***] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način (**123**).
- Pritisnite i držite [**#**] da biste prebacili u način unosa simbola (**SYM**).

## Upotreba načina ABC

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Pisanje SMS poruke šifriranjem pomoću GSM-abecede)

## Ostali postupci ABC načina

- Da biste isto slovo dvaput unijeli ili da biste unijeli drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite navigacijske tipke da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

## Način unosa T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

## Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom. Na primjer, pritisnite [4], [3], [5], [5] i [6] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Hello*.  
T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.  
Na primjer, *Of* i *Me* koriste [6] i [3].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

## Ostali postupci načina unosa T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite navigacijske tipke da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali zaslon.

## Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.

## Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

## Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali simbole	[ <b>C</b> ].
umetnite simbole	< <b>OK</b> >.



## Funkcije poziva

*Napredne značajke pozivanja*

### Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.



- Pritisnite [C] da biste obrisali zadnju znamenku ili pritisnite i držite [C] da biste obrisali čitav zaslon.
- Pritisnite i držite [\*] da biste umetnuli razmak između brojeva.

2. Pritisnite [↶].
3. Ako želite završiti poziv pritisnite [☎].

### Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [↶].

### Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [↶] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↶].

### Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz Imenika. ► str. 38

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće birate dodijelili određenim bročanim tipkama. ► str. 42

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pregledajte ostale brojeve, ako je potrebno.
3. Pritisnite <Poziv> ili [↶] da biste pozvali željeni broj.

### Glasovno biranje

Možete birati broj spremljen u Imeniku izgovaranjem pridruženog imena ili broja u mikrofona. ► str. 59

### Odgovaranje na poziv

Prilikom primanja poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [↶] da biste odgovorili na poziv.

### Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je uključena značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <**Odbaci**> i [↶]. ► str. 111
- Ako je aktivna značajka **Aktivan poklopac**, jednostavno možete otvoriti telefon. ► str. 112

- Pritisnite <**Odbaci**> ili [↶] da biste odbili poziv.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [Glasnoća] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka za glasnoću**. ► str. 111

### Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

- Pritisnite <**Pogled**>.
- Ako je potrebno pogledajte propuštene pozive.
- Pritisnite [↶] da biste birali željeni broj.

### Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na dnu telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovno birali posljednji broj	gumb, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
odgovorili na poziv ili započeli glasovno biranje	gumb i držite ga.
završili poziv	gumb i držite ga.

## Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim značajkama.

### Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite opciju [Glasnoća] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.


Pritisnite [Glasnoća gore] da biste povećali glasnoću, a [Glasnoća dolje] da biste smanjili glasnoću.

## Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste ga preuzeli.

### Upućivanje drugog poziva


Ako vaša mreža to dopušta, možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv pritisnite [].

## Odgovaranje na drugi poziv



Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju te ukoliko ste aktivirali funkciju poziva na čekanju.

► str. 117

1. Pritisnite [, da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

## Upotreba značajke zvučnika na telefonu

Koristite zvučnik da biste razgovarali dok se telefon nalazi na manjoj udaljenosti od vas.

Pritisnite [OK/, a zatim <**Da**> da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite [OK/, da biste vratili postavku na slušalicu.

## Mogućnosti tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Prebaci na slušalicu/Prebaci na telefon:** prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.
- **Uklj. jasnoća glasa/Isklj. jasnoća glasa:** uklanja vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti, čak i ako ste na vrlo bučnom mjestu.



Ako koristite značajku zvučnika, prvo morate deaktivirati tu značajku da biste mogli koristiti značajku jasnoće glasa.

- **Bez zvuka/Uklj. zvuk:** isključite mikrofonski na telefonu da vas sugovornik na telefonu ne može čuti ili ga ponovo uključite.

- **Isklj. ton tipki/Uklj. tona tipki:** isključite ili uključite ton tipki.



Kako bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **Uklj. tona tipki**.

- **Imenik:** pristup popisu kontakta.
- **Pošalji DTMF:** pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i oglašavaju se kada pritisnete neku brojčanu tipku. Ta mogućnost korisna je ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete lozinku ili broj bankovnog računa.
- **Poruke:** čitajte dolaznu poruku ili šaljite novu poruku. ► str. 65
- **Konferencijski:** uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do pet ljudi.
- **Izdvoji:** obavite privatni razgovor s odabranim sudionikom. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Konferencijski** da biste vratili oba sudionika na konferencijski poziv.
- **Prijenos:** prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Ukloni:** uklonite odabranog sudionika.
- **Prekid poziva na čekanju:** prekinite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **SIM Usluge:** pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM AT menije.

## Funkcije menija

Navedene su sve mogućnosti menija

### Popis poziva (Meni 1)

Koristite ovaj meni da biste vidjeli upućene, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Popis poziva**.

### Zadnji pozivi (Meni 1.1)

Ovaj meni prikazuje nedavno upućene, primljene ili propuštene pozive.

### Pristup pozivima

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.

2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste se pomicali kroz pozive.
3. Pritisnite [↶] da biste birali broj ili [OK/↵] da biste vidjeli pojedinosti poziva.

### Mogućnosti poziva

Na popisu poziva pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Detalji:** pristupite pojedinostima poziva odabranog popisa poziva.
- **Poziv:** upućivanje poziva na broj.
- **Dodaj u imenik:** da biste spremili broj u Imenik.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS ili MMS poruke.
- **Obriši:** briše odabrani popis poziva ili sve popise poziva.
- **Popis odbijanja:** odredite brojeve s kojih ne želite primati pozive.
- **Dodaj na popis za odbijanje:** dodavanje broja na Popis odbijanja.

- **Detalji kontakta:** pristup informacijama o kontaktima, ako je pozivatelj spremljen u Imenik.

### Propušteni pozivi (Meni 1.2)

---

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive na koje niste odgovorili.

### Odlazni pozivi (Meni 1.3)

---

Ovaj meni prikazuje posljednje odlazne pozive.

### Dolazni pozivi (Meni 1.4)

---

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive.

### Obriši sve (Meni 1.5)

---

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve popise pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili vrste poziva koje treba obrisati.

2. Pritisnite <Obriši>.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili brisanje.

### Vrijeme poziva (Meni 1.6)

---

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih:** provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih:** provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.
- **Poništi brojač:** poništite brojače trajanja razgovora. Trebate unijeti šifru telefona.



Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 119

### Troškovi poziva (Meni 1.7)

---

Ova mrežna značajka prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu značajku. Ona se ne koristi se za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg razgovora:** provjeravanje troška posljednjeg poziva.
- **Ukupan trošak:** prikazuje trošak svih poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak:** provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Maksimalni trošak**.
- **Poništi vrijednost:** poništavanje brojača troška.
- **Maksimalni trošak:** postavljanje maksimalno dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica:** postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

### Imenik (Meni 2)

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali koriste se kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Imenik**.

### Imenik (Meni 2.1)

---

Koristite ovaj meni za pretraživanje kontakata u Imeniku.



Ovom meniju možete brzo pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete tipku <Imenik>.

### Pronalaženje kontakta

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.



3. Pronađite broj i pritisnite [↵] da biste birali broj ili [OK/↵] biste uredili informacije o kontaktima.

## Mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje podataka o kontaktima.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj ili slanje MMS ili e-mail poruke na odabranu e-mail adresu.
- **Kopiraj:** kopiranje brojeva u memoriju telefona, na SIM karticu ili na FDN popis.
- **Kopiraj na telefon:** kopiranje e-mail poruke u memoriju telefona.
- **Pošalji putem:** slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši:** brisanje odabranog kontakta.
- **Označi kao postavljeni:** postavljanje odabranog broja kao zadanog za kontakt.

- **Bluetooth ispis:** ispisivanje kontakta povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

## FDN kontakti (Meni 2.2)

Ako vaša SIM kartica podržava ovu funkciju, pomoću ovog menija sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (brojevi za fiksno biranje) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve. FDN način možete aktivirati na meniju **FDN**. ► str. 120

## Spremanje kontakta

1. Na FDN popisu pritisnite <Opcije>, pa odaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2, a zatim pritisnite <OK>.

- Unesite podatke o kontaktu:
  - Ime:** dodjela imena.
  - Telefonski broj:** dodajte broj.
  - Lokacija:** dodjela mjesta spremanja.
- Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

### Mogućnosti za kontakte

Kontaktima možete pristupiti ako pritisnete <**Opcije**> na FDN popisu.

### Novi kontakt *(Meni 2.3)*

---

Koristite ovaj meni da biste dodali novi kontakt u lmenik.

### Spremanje kontakta u memoriju telefona

- Odaberite **Telefon**.
- Promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu:
  - Ime/Prezime:** dodjela imena.

- Mobitel/Doma/Ured/Faks/Ostalo:** dodajte broj u bilo koju kategoriju.  
Možete promijeniti vrstu broja ili broj postaviti kao zadani za kontakte, ako pritisnete <**Opcije**> i odaberete **Promijeni vrstu** ili **Označi kao postavljeni**.
- E-mail:** dodjela e-mail adrese.



Možete postaviti nastavke domene poslužitelja te preuzeti adresu pritiskom na <**Opcije**> i odabirom **Najčešća adresa**.

- Slika pozivatelja:** dodjeljivanje slike pozivatelja koja će vas upozoriti na poziv od određene osobe.
- Ton zvona:** dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.



Postavke određene u menijima **Slika pozivatelja** i **Ton zvona** imaju prednost pred ostalim postavkama.

- **Grupe:** dodijelite broj grupi pozivatelja.
  - **Bilješke:** dodajte zapis o pojedinoj osobi.
3. Da biste spremili kontakt pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** ili <**Spremi**>.

### Spremanje kontakta na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Upišite ime i pritisnite tipku [Dolje].
3. Upišite telefonski broj i pritisnite tipku [Dolje].
4. Promijenite mjesto broja, ako je potrebno.



Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

5. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

### Grupe (Meni 2.4)

Pomoću ovog menija organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

#### Dodavanje članova u grupe pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [OK/↵] da biste odabrali željene kontakte.
4. Pritisnite <**Dodaj**>.

#### Upravljanje grupama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa skupine pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj:** dodavanje nove grupe.
- **Uredi:** promjena svojstava odabrane grupe.

- **Pošalji poruku:** slanje SMS, MMS ili e-mail poruke odabranim članovima.
- **Obriši:** brisanje odabrane grupe. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

### Brzo biranje *(Meni 2.5)*

---

Pomoću ovog menija dodijelite brojeve brzog biranja (2 do 9) za 8 najčešće biranih brojeva.

#### Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Dođite do mjesta tipki od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja govorne pošte.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj** → **Imenik** ili **FDN kontakt**.
3. Odaberite kontakt iz imenika.
4. Ako kontakt ima nekoliko brojeva, odaberite broj.

### Uređivanje unosa brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodjeljivanje broja nedodijeljenoj tipki. Kontakt možete odabrati u meniju Imenik ili s FDN popisa.
- **Pogled:** pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.
- **Promijeni:** postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni:** odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

### Biranje brojeva za brzo biranje

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

## Moja posjetnica (Meni 2.6)

---

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

### Spremanje posjetnice

Postupak za sastavljanje posjetnice jednak je onom za spremanje broja u memoriju telefona. ► str. 40

### Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje posjetnice.
- **Pošalji putem:** slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmijeni posjetnice:** razmijenite posjetnicu s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Ukloni:** brisanje posjetnice.

- **Bluetooth ispis:** ispisivanje posjetnice povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetootha. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

## Vlastiti broj (Meni 2.7)

---

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

## Uređivanje (Meni 2.8)

---

Koristite ovaj meni da biste uredili kontakte u Imeniku.


- **Spremi nove kontakte u:** odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Uvijek pitaj**, prilikom spremanja broja telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.

- **Kopiraj sve:** kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Sortiraj po:** razvrstava kontakte prema imenu ili prezimenu.
- **Obriši sve:** brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili s FDN popisa.
- **Status memorije:** prikazivanje broja kontakata koje ste pohranili u Imeniku.

### Mrežni imenik (Meni 2.9)

---

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj.
2. Pritisnite <**Poziv**> ili [  ].

### Aplikacije (Meni 3)

Pomoću ovog menija igrajte Java aplikacije, reproducirajte glazbene datoteke ili uređujte fotografije. Također možete koristiti značajku prepoznavanja glasa ili Bluetootha.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije**.

### MP3 player (Meni 3.1)

---

Koristite ovaj meni da biste uživali u glazbi. Prvo, trebate spremiti glazbene datoteke u memoriju telefona. Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.



Normalne slušalice i Bluetooth mono slušalice nisu kompatibilne s MP3 playerom.

## Preuzimanje ili primanje glazbenih datoteka

Vaš telefon podržava \*.mp3, \*.aac i \*.m4a datoteke iz memorije telefona.

Sljedeće metode koristite da biste glazbene datoteke spremili u telefon:

- skidanjem s bežičnog weba ► str. 62
- skidanjem s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio ► Korisnički vodič Samsung PC Studio
- skidanjem putem aktivne Bluetooth veze ► str. 58

## Sastavljanje popisa pjesama

Dodajte glazbene datoteke u popis pjesama da biste ih mogli reproducirati.

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku**.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Dodaj**>.

## Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Reproduciraj preko**.
2. Odaberite **Telefon** da biste koristili zvučnike telefona.  
Odaberite **Bluetooth stereo slušalice** da biste koristili Bluetooth stereo slušalice i povežite telefon i slušalice.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/↵	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.
Desno	Preskakanje na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci.

Tipka	Funkcija
Gore	Otvora trenutni popis pjesama.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.
a	
1	Promjena načina ponavljanja.
2	Promjena animacije reprodukcije.
3	Postavlja glazbeni player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.
5	Promjena slike izgleda.

### Upotreba mogućnosti reprodukcije glazbe

Na zaslonu MP3 playera pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko:** reproduciranje odabrane datoteke preko zvučnika telefona ili preko Bluetooth stereo slušalice.
- **Reproduciraj/Pauza:** započinje ili pauzira reprodukciju.
- **Prijenos na Bluetooth stereo slušalice/Prebaci na telefon:** prebacivanje izlaza zvuka na Bluetooth slušalicu ili na zvučnik telefona.
- **Otvori playlistu:** pristup trenutnom popisu za izvođenje ili popisima za izvođenje.
- **Ukloni s playliste:** uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Pošalji putem:** datoteku šalje e-mailom ili Bluetoothom.
- **Postavi za:** datoteku postavlja kao ton zvona, kao ton zvona unosa u imeniku ili melodiju alarma.



- **Postavke:** promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju:  
**Način ponavljanja:** odabir načina ponavljanja.  
**Nasumično:** postavlja music player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.  
**Vizualizacija:** promjena animacije reprodukcije.  
**Boje izbornika:** odabir izgleda.  
**Glasnoća:** odabir razine glasnoće.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Aktivacijski ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Ponovno aktiviraj ključ:** omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.
- **Prečaci:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti tijekom reprodukcije.

## Pristupanje playlisti

Na zaslonu MP3 playera pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko:** reproduciranje odabrane datoteke preko zvučnika telefona ili preko Bluetooth stereo slušalice.
- **Dodaj muziku:** dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Premjesti pjesmu u playlisti:** premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu za izvođenje.
- **Sve playliste:** pristup svim playlistama.
- **Premjesti u:** premješta odabrane datoteke u drugi popis pjesama.
- **Kopiraj na:** kopira odabrane datoteke u drugi popis pjesama.
- **Ukloni:** uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa za izvođenje.

### Diktafon (Meni 3.2)

Pomoću ovog menija snimate glasovne zapise. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

#### Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [OK/↵] da biste započeli snimanje.
2. Govorite u mikrofona.  
Pritisnite [OK/↵] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Nakon što ste završili pritisnite <Spremi> ili [Dolje]. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste preslušali glasovni zapis ili [Gore] da biste snimili dodatni glasovni zapis.

#### Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu Diktafona pritisnite <Opcije> i odaberite **Moji glas. zapisi**.
2. Odaberite glasovni zapis. Zapis se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/↵	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje unutar zapisa.
Desno	Ide naprijed unutar zapisa.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.
Gore	Prebacivanje u način za preslušavanje (⏮▶) ili nazad u način za snimanje (⏮●).

## Upotreba mogućnosti diktafona

Na zaslonu diktafona, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje:** snimanje novog glasovnog zapisa.
- **Moji glas. zapisi:** pristup pojedinostima glasovnog zapisa.
- **Postavke:** prilagodba zadanih postavki za snimanje glasovnog zapisa.

**Trajanje snimanja:** odabir vremena trajanja snimanja:

- **MMS ograničenje:** snimate glasovni zapis koji ćete dodati MMS poruci.
- **E-mail ograničenje:** snimate glasovni zapis koji ćete dodati e-mailu.
- **1 sat:** snimate glasovni zapis u trajanju do jednog sata.

**Glasnoća:** odabir razine glasnoće.

**Postavljeno ime:** promjena zadanog naziva datoteke.

**Vizualizacija:** promjena animacije reprodukcije.

## Uređivanje slika (Meni 3.3)

Pomoću ovog menija uređujete slike korištenjem izbora alata za uređivanje.

### Primjena efekta

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Efekti** → mogućnosti efekta.
5. Pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [OK/↵].

## Dodavanje vizualnih svojstava

Možete ukrasiti fotografije dodavanjem okvira ili crteža.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Umetni** → vrsta značajke.
  - **Okvir**: dodavanje ukrasnog okvira.
  - **Crtež**: dodavanje gotovog crteža.
  - **Smajlič**: dodavanje smajlića.
4. Odaberite neku stavku.
5. Prilagodite položaj umetnute stavke i pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [OK/↵].

## Alati za uljepšavanje (Meni 3.4)

---

Pomoću ovog menija uređujete izgled ljudi korištenjem raznog alata za uređivanje.

### Pribor za šminku (Meni 3.4.1)

Pomoću ovog menija uredite izgled osobe na fotografiji pomoću raznog alata.

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Nakon fotografiranja nove fotografije, prilagodite liniju brade pritiskom navigacijskih tipki.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite jednoj od sljedećih mogućnosti:
  - **Nova slika**: odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.

- **Promijeni:** promijenite stil osobe, na primjer, kosu, bradu ili odjeću. Također možete promijeniti pozadinu fotografije.
  - **Šminka:** promijenite izgled osobe pomoću raznog alata za šminkanje.
  - **Spoji slike:** spojite sliku s drugom slikom.
  - **Neobavljeno:** poništavanje odabira.
6. Na kraju pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi kao**.
  7. Pritisnite <**Da**>.
  8. Unesite naziv slike i pritisnite [OK/↵].

### Status memorije *(Meni 3.4.2)*

Pomoću ovog menija možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u meniju Alati za uljepšavanje.

Također možete pristupiti slikama lica koje ste spremili, odabirom mogućnosti **Slike lica** u ovom meniju.

### Ženske stvari *(Meni 3.5)*

Vaš telefon ima posebne menije koji mogu biti vrlo korisni za modernu ženu.

#### Vrsta mirisa *(Meni 3.5.1)*

Pomoću ovog menija možete odabrati parfem koji najbolje odgovara vašem osobnom imidžu u skladu s vašim potrebama, npr. omiljenom hranom i glazbom, hobijima, osjećajem za modu i omiljenim mjestima.

#### Stvaranje profila

1. Pritisnite <**Nova**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova**.
2. Odredite parametre profila:
  - **Ime:** unesite naziv profila.
  - **Hrana:** odaberite najdražu hranu.
  - **Piće:** odaberite najdraže piće.
  - **Muzika:** odaberite najdražu muziku.
  - **Boja:** odaberite najdražu boju.

- **Moda:** odaberite najdraži stil mode.
  - **Hobi:** odaberite najdraži hobi.
  - **Vrijeme:** odaberite najdraže vremenske prilike.
  - **Mjesto za odmor:** odaberite mjesto odlaska na odmor.
  - **Vrijeme korištenja parfema:** odaberite kad želite koristiti parfem.
3. Nakon što ste završili pritisnite <**Spremi**>. Na zaslonu će se prikazati vrsta parfema koja vam odgovara.

Tijekom prikazivanja pojedinosti o vrsti parfema pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje stavke profila.
- **Pošalji MMS porukom:** šalje vrstu parfema putem MMS poruke.
- **Obriši:** briše vrstu parfema.

### Korištenje mogućnosti vrste parfema

Na popisu vrste parfema pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** prikazuje pojedinosti o vrsti parfema.
- **Nova:** stvara novu vrstu parfema.
- **Obriši:** briše odabranu vrstu parfema ili sve vrste parfema.

### Bioritam (Meni 3.5.2)

Ovaj meni upotrijebite da biste provjerili u kojoj fazi ciklusa bioritma se trenutno nalazite. Ciklus bioritma zavisi od datuma rođenja i prikazuje kako bioritam u određenom trenutku utječe na vas fizički, psihički i intelektualno.

### Provjera bioritma za određeni dan

1. Na zaslonu Bioritma odaberite **Pregled po danima**.
2. Odaberite željeni datum i pritisnite [Dolje].

- Unesite datum rođenja i pritisnite **<OK>**.  
Pojavit će se graf i brojevi koji označavaju stanja vašega bioritma za taj datum.  
Da biste bioritam poslali putem SMS-a pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji SMS-om**.

### Provjerite svoj bioritam za trenutni mjesec

- Na zaslonu Bioritma odaberite **Pregled po mjesecima**.
- Unesite datum rođenja i pritisnite **<OK>**.

### Postavljanje alarma za vaš bioritam

- Na zaslonu Bioritma odaberite **Alarm bioritma**.
- Odabir pojedine opcije alarma:
  - Namjesti alarm bioritma:** aktiviranje alarma.
  - Rođendan:** unesite datum svog rođenja.
  - Vrijeme alarma:** unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
  - AM/PM:** postavite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenskom obliku.

- Dan alarma:** provjerava dane alarma.
- Ton alarma:** odabir zvuka alarma.

- Nakon što ste završili pritisnite **<Spremi>**.

### Omjer visine i težine (Meni 3.5.3)

Pomoću ovog menija možete izmjeriti postotak odstupanja od težine koja idealno odgovara vašoj visini.

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali spol.
- Unesite svoju visinu.
- Unesite svoju težinu.
- Pritisnite **<OK>** da biste pregledali rezultat.  
Pritisnite **<Pomoć>** da biste shvatili značenje postotka.

### Kalorije (Meni 3.5.4)

Pomoću ovog menija možete izmjeriti količinu unesenih i potrošenih kalorija na osnovi obavljene količine rada i/ili vježbanja. Također možete provjeriti koliko ste kalorija unijeli tijekom dana.

### Spremanje stavke kalorije

1. Odaberite dan na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova**.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali radnu kategoriju za svaku pojedinu mogućnost.
4. Kao što mijenjate kategoriju i kategorije koje slijede prikazane su drugačije.
5. Pomaknite se na polje **Koliko dugo?** i unesite vrijeme trajanja radnog vremena.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

### Pristup stavki kalorije

Kad pristupite meniju **Kalorije** na dnu kalendara prikazuje se ukupan broj kalorija koje ste unijeli tijekom odabranog dana.

Odaberite dan za pregled njegovih pojedinosti.

Na popisu kalorija pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni vrijeme:** unesite trajanje radnog vremena.
- **Nova:** dodaje novu stavku kalorije.
- **Obriši:** briše odabranu stavku kalorije ili sve stavke kalorije.

### Ružičasti raspored *(Meni 3.5.5)*

Pomoću ovog menija možete provjeriti datum vaše sljedeće ovulacije i razdoblje za vrijeme kojeg postoji najveća vjerojatnost trudnoće.

1. Unesite prvi dan vaše zadnje menstruacije.
2. Pritisnite [Dolje] i unesite prosječno trajanje menstrualnog ciklusa (u danima).
3. Pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pomicali kalendar.



## Popis kupovine (Meni 3.5.6)

Pomoću ovog menija možete napraviti popis za kupovinu tako da unesete informacije o stavkama koje želite ili morate kupiti i izračunate ukupne troškove.

1. Odaberite torbu za kupovinu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Postavite sljedeće mogućnosti za stavku:
  - **Slike**: stavci dodijelite sliku.
  - **Stavka**: unesite ime stavke.
  - **Koliko?**: unesite cijenu stavke. Pritisnite [ \* ] da biste umetnuli decimalni zarez.
  - **Koliko?**: unesite broj stavki.
4. Nakon dovršetka pritisnite tipku <**Spremi**> da biste stavku dodali u torbu.

S popisa stavki u torbi za kupovinu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uredite podatke o stavci.
- **Dodaj**: dodaje novu stavku u torbu.
- **Obriši**: iz torbe uklanja odabranu stavku ili sve stavke.

## Bluetooth (Meni 3.6)

Pomoću Bluetooth sučelja telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te upravljati telefonom na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.



- Nalaze li prepreke između uređaja maksimalna operativna udaljenost može se smanjiti.
- Ne preporuča se korištenje Bluetooth značajke zajedno s multimedijским značajkama kao što su snimanje glasa, kamera i music player ili obrnuto, da biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

## Postavljanje Bluetooth značajke








Meni **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:

- **Aktivacija:** aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Moji uređaji:** potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost:** omogućivanje drugim Bluetooth uređajima da se povežu s telefonom.
- **Ime telefona:** dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost:** odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge:** prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

## Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Na meniju **Bluetooth** odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

-  stereo slušalice
-  mobitel
-  računalo
-  PDA
-  nepoznati uređaj
-  pisač
-  mono slušalica/automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku

Boja ikone ukazuje na status uređaja:

- sivi su neupareni uređaji
- plavi su upareni uređaji
- crveni su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom

3. Odaberite uređaj.
4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite **<OK>**. Taj se kod koristi samo jednom i nije ga potrebno zapamtiti. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru, uparivanje je dovršeno.

☒ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilske prirobe za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ima li drugi uređaj takav PIN, morate unijeti šifru.

## Mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uključivanje:** povezivanje sa slušalicom ili automobilskim priborom za korištenje telefona bez ruku.
- **Isključivanje:** prekid veze s povezanim uređajem.
- **Pregled:** pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.

- **Popis usluga:** pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Promijeni ime:** promjena imena uparenog uređaja.
- **Autoriziraj uređaj/Deautorizacija:** odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj pokuša s njim povezati.
- **Obriši:** uklanjanje odabranih uređaja ili svih uređaja s popisa.

## Slanje podataka preko Bluetootha

1. Uključite Bluetooth značajku.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku i pritisnite **<Opcije>**.
4. Odaberite **Pošalji putem → Bluetooth**. Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.

5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje i pritisnite <OK>.

### Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste primili podatke putem Bluetootha, mora biti uključena Bluetooth značajka telefona, a njegova vidljivost omogućena.

Ako neki neovlašteni Bluetooth uređaj pošalje podatke na vaš telefon, na telefonu se prikazuje poruka potvrde. Da biste primili podatke pritisnite <Da>.

### Java svijet (Meni 3.7)

---

Pomoću ovog menija pristupate integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

### Igranje igre

Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu. Zavisno o vrsti igre postupak može biti i drugačiji.

### Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni:** pokretanje odabrane aplikacije.
- **Obriši:** brisanje odabrane aplikacije.
- **Detalji:** pristup svojstvima aplikacije.
- **Dozvola:** odabir postavki dozvole naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava aplikacije i tako onemogućuje brisanje ili otključava aplikaciju.
- **Nadogradnja:** nadogradnja aplikacije zadnjom verzijom, osim ugrađenih igara.
- **Pošalji SMS porukom:** slanje URL-a koji sadrži aplikaciju putem SMS-a, osim ugrađenih igara.
- **Status memorije:** pristup informacijama o memoriji aplikacije.

- **Postavke mreže:** prilagodba profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Dostupne su sljedeće opcije:

**APN:** unesite naziv točke pristupa mrežnog gatewaya.

**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.

**Šifra:** unos šifre.

**Proxy:** odaberite upotrebljava li telefon proxy poslužitelja za pokretanje web-pretraživača.

**Proxy postavke:** prilagodite sljedeće proxy postavke:

*Ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*

- **IP adresa:** unos adrese gatewaya.
- **Port:** unesite broj porta.

*Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

- **DNS1:** unesite primarnu adresu.
- **DNS2:** unesite sekundarnu adresu.

## Glasovne naredbe (Meni 3.8)

Telefon nudi niz naprednih značajki koje je moguće aktivirati glasom čime su povećane mogućnosti korištenja telefona bez upotrebe ruku.



Ovisno o postavkama jezika, vaš će telefon možda prepoznati samo engleski.

## Biranje broja glasom

1. Pristupite meniju **Glasovne naredbe** ili u načinu mirovanja pritisnite [**C**] da biste aktivirali prepoznavanje glasa.
2. U trenutku spremnosti za prihvaćanje glasovne naredbe recite "Call".
3. Recite ime ili telefonski broj.  
Za što bolji učinak govorite u mikrofona.
4. Nakon upita o potvrdi, recite "Yes" da biste potvrdili ime ili broj.

5. Također možete koristiti jednu od sljedećih naredbi.
  - **No** da biste preskočili na drugo ime ili broj.
  - **Repeat** da biste ponovno započeli s drugom naredbom.
  - **Cancel** da biste prekinuli prepoznavanje glasa.
6. Recite željenu vrstu broja, ako ime sadrži više brojeva.

### Značajke pristupanja

1. Pristupite meniju **Glasovne naredbe** ili u načinu mirovanja pritisnite **[C]** da biste aktivirali prepoznavanje glasa.
2. U trenutku spremnosti za prihvaćanje glasovne naredbe recite jednu od sljedećih naredbi:
  - **Send SMS**: slanje SMS poruke.
  - **Lookup**: pristup pojedinostima o kontaktu.



Ovom meniju možete brzo pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete i držite pritisnutom desnu funkcijsku tipku.

- **Go to**: pristupanje meniju.
- **Check**: provjera statusa signala, napunjenosti baterije i vašeg telefonskog broja.

3. Slijedite odgovarajući postupak menija.

### Postavljanje mogućnosti

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke prepoznavanja glasa.

U meniju **Glasovne naredbe** pritisnite **<Settings>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Choice lists**: postavljanje telefona da traži potvrdu glasovnih naredbi prilikom biranja glasom ili kod pristupanja lmeniku:
  - Automatic**: telefon zahtjeva potvrdu ako rezultati nisu jasni.
  - Always on**: telefon svaki put traži potvrdu.
  - Always off**: telefon ne treba potvrdu.
- **Sensitivity**: prilagođavanje razine osjetljivosti telefona da bi bolje prepoznao vaš glas.

- **Digit dialling:** postavljanje telefona da prepoznaje vaš glas za mogućnost prepoznavanja glasa, a također i da poništi postavke:

**Select location:** odaberite jezik koji govorite.

**Adapt digits:** prilagodite telefon prepoznavanju vokala i izgovoru pojedine znamenke. Slijedite glasovne upite da biste prilagodili telefon.

**Reset digits:** vraćanje zadanih postavki.

- **Sound:** podešavanje postavki zvuka za prepoznavanja glasa.

**Prompts:** uključivanje ili zvučnih upita.

**Digits:** postavljanje telefona da traži potvrdu naredbe znamenkama.

**Names:** postavljanje telefona da traži potvrdu naredbe imenom.

**Name settings:** prilagođavanje brzine izgovora i glasnoće naredbi imenom.

- **About:** prikaz informacija o programu glasovnog biranja.

## Prikaz informacija o pomoći

Pogledajte zaslonske upute o korištenju prepoznavanja glasa. U meniju **Glasovne naredbe** pritisnite **<Help>**.

## SIM-AT (Meni 3.9)

---

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Toolkit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

## Pretraživač (Meni 4)

Wireless Application Protocol (WAP) na telefonu omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću web-pretraživača možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Pretraživač**.

### Početna stranica (Meni 4.1)


Koristite ovaj meni da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također možete pritisnuti [OK/↵] u načinu mirovanja.

### Kretanje po web-pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].

Da biste	Pritisnite
odabrali stavku pretraživača	<✓> ili [OK/↵].
se vratili na prethodnu stranicu	<Back> ili [C].
se vratili na početnu stranicu	i držite [C].

### Upotreba mogućnosti pretraživača

- Odaberite  ili pritisnite [\*].
- Odaberite neku od sljedećih mogućnosti pretraživača:
  - Back:** vraćanje na prethodnu stranicu.
  - Home:** vraćanje na početnu stranicu.
  - Exit:** zatvaranje web-pretraživača.
  - Reload:** ponovno učitavanje trenutne stranice.
  - Show URL:** prikazivanje URL adrese trenutne web-stranice.
  - About ...:** podaci o verziji i autorskim pravima verzije pretraživača.




## Pristup ostalim menijima na telefonu

S bilo koje web-stranice pritisnite [ # ] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Unesi URL:** ručni unos URL adrese.
- **Favoriti:** prijelaz u meni **Favoriti**.
- **Poruke:** provjera poruka spremljenih u mapi **Moje poruke**. Isto tako možete napisati i poslati novu SMS poruku.
- **Moje datoteke:** prijelaz u meni **Moje datoteke**.

## Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [  ] da biste prekinuli mrežnu vezu i izašli iz pretraživača.

## Favoriti (Meni 4.2)

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste mogli brzo i jednostavno pristupati web-stranicama ili postavljenim favoritima.

### Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naslov oznake i pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu i pritisnite [OK/↵].

### Pristup označenoj stranici

Odabirom stavke favorita pokreće se web-pretraživač i pristupa se pridruženoj web-stranici.

### Mogućnosti favorita

Na zaslonu Favorita pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori:** pristup web-stranici favorita.
- **Uredi:** uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši:** brisanje odabranog favorita ili svih favorita.

### Unesi URL (Meni 4.3)

---

Pomoću ovog menija ručno unesite i pristupate URL adresi web-mjesta.

### Obriši međuspremnik (Meni 4.4)

---

Pomoću ovog menija obrišite međuspremnik, privremenu memoriju u kojoj se pohranjuju web-mjesta kojima ste nedavno pristupali.

### Postavke profila (Meni 4.5)

---

Pomoću ovog menija postavite poslužitelje za web-pretraživač. Pojednosti o ovoj mogućnosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki poslužitelj dostupne su sljedeće mogućnosti:

- **Ime profila:** dodijelite naziv profilu poslužitelja.
- **Početna stranica:** unos adrese početne stranice.
- **Prijenos:** odaberite način prijenosa za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa:

- **Proxy:** odaberite upotrebljava li telefon proxy poslužitelja za pokretanje web-pretraživača.
- **GPRS postavke:** prilagodite mrežne postavke za GPRS:

*Ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*

**Proxy IP:** unos adrese web gatewaya.

**Proxy port:** unesite broj porta.

**APN:** unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.

**Šifra:** unos šifre.

*Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

**DNS1:** unesite primarnu adresu.

**DNS2:** unesite sekundarnu adresu.

**APN:** unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.

**Šifra:** unos šifre.

- **GSM postavke:** prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:  
*Ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*  
**Proxy IP:** unos adrese web gatewaya.  
**Proxy port:** unesite broj porta.  
**Tel. broj:** upišite PPP telefonski broj poslužitelja.  
**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.  
**Šifra:** unos šifre.  
**Vrsta podatkovnog poziva:** odaberite vrstu podatkovnog poziva.  
*Ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*  
**DNS1:** unesite primarnu adresu.  
**DNS2:** unesite sekundarnu adresu.  
**Tel. broj:** upišite PPP telefonski broj poslužitelja.  
**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.  
**Šifra:** unos šifre.  
**Vrsta podatkovnog poziva:** odaberite vrstu podatkovnog poziva.

## Trenutni profil *(Meni 4.6)*

---

Pomoću ovog menija aktivirajte jedan od postavljenih proxy poslužitelja.

## Poruke *(Meni 5)*

Koristite meni **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-mail poruke. Također možete pristupiti push porukama, govornoj pošti i porukama info usluge. Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke**.

## Nova poruka *(Meni 5.1)*

---

Pomoću ovog menija pišite i šaljite SMS poruke, MMS i e-mail poruke.

### SMS (Meni 5.1.1)

SMS (Short Message Service) omogućuje vam slanje ili primanje tekstualnih poruka, uključujući slike, zvučne isječke i animirane slike.

### Sastavljanje i slanje SMS poruke

1. Unesite poruku i pritisnite [OK/↵].



- Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.
- Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na <Opcije>. ► sljedeći odlomak

2. Unesite telefonski broj primatelja.

Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

3. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

### Upotreba mogućnosti tijekom sastavljanja SMS poruke

Prilikom sastavljanja poruke pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji:** slanje poruke.
- **Pošalji i spremi:** pošaljite poruku, a zatim je spremite u mapu **Poslane poruke**.
- **Vivid pregled:** pregled poruke u 3D načinu prikaza. Telefon pretvara tekst poruke u živopisnu 3D grafiku. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
- **Umetni:** dodavanje obrasca teksta, unosa iz Imenika ili favorita.
- **Dodaj sliku/Dodaj animaciju/Dodaj melodiju:** prilaganje jednostavne slike, animirane slike ili melodije.
- **Dodaj:** dodavanje posjetnice ili podataka kalendara kao privitke u obliku datoteke.
- **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.

- **T9 jezik:** mijenjanje jezika koji se koristi u načinu unosa T9.
- **Izgled teksta:** promjena značajki teksta.

### MMS (Meni 5.1.2)

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvuka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

### Sastavljanje i slanje MMS poruke

1. Odaberite redak **Naslov**.



Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na <Opcije> u svakom polju. ► sljedeći odlomak

2. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/↵].
3. Odaberite redak **Slika ili video**.

4. Da biste dodali sliku ili videoisječak odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video**.



- Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluga.
- Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima DRM (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

5. Odaberite redak **Zvuk**.
6. Odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni isječak.
7. Odaberite redak **Tekst**.
8. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/↵].
9. Nakon dovršetka pritisnite tipku <Opcije> i odaberite **Pošalji**.
10. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.  
Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
11. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali poruku.

### Upotreba opcija tijekom sastavljanja MMS poruke

Prilikom sastavljanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodavanje naslova poruke ili teksta poruke.
- **Dodaj sliku/Dodaj video/Dodaj zvuk:** dodavanje slike, video ili zvučnog isječka.
- **Promijeni sliku/Promijeni video/Promijeni zvuk:** promjena dodane stavke.
- **Uredi:** uredite naslov ili tekst.
- **Pregled:** prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
- **Pogled:** otvaranje odabrane datoteke.



Priložene datoteke iz mape **Ostalo** nije moguće otvoriti na telefonu.

- **Pošalji:** slanje poruke.
- **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.
- **Dodaj stranicu:** dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].

- **Obriši stranicu:** obrišite stranicu.
- **Uredi stranicu:** promjena trajanja prikaza stranice ili pomicanje stranice prema naprijed ili natrag među ostalim stranicama.
- **Dodaj:** prilaže unos iz Imenika kao posjetnicu ili podatke kalendara ili zapisa kao privitak u obliku datoteke ili datoteku dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.
- **Ukloni naslov/Ukloni tekst/Ukloni medij/Ukloni zvuk/Ukloni:** uklonite dodane stavke.

### E-mail (Meni 5.1.3)

Možete stvarati i primati e-mail poruke koje sadrže tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu značajku morate biti pretplaćeni na uslugu e-maila te imati postavljen račun i profil za e-mail. ► str. 82, str. 83

## Sastavljanje i slanje e-maila

1. Odaberite redak **Naslov**.

☒ Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na **<Opcije>** u svakom polju. ► sljedeći odlomak

2. Unesite naslov e-maila i pritisnite [OK/↵].
3. Odaberite redak **Poruke**.
4. Unesite tekst e-mail poruke i pritisnite [OK/↵].
5. Odaberite redak **Privitak**.
6. Dodajte medijske datoteke, dokumente pohranjene u mapi **Ostalo** ili unose iz Imenika kao posjetnice ili podatke iz kalendara kao podatkovne privitke.

☒ Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima DRM (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

7. Nakon dovršetka pritisnite tipku **<Opcije>** i odaberite **Pošalji**.

8. Unesite e-mail adresu.

Da biste poslali e-mail za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

9. Pritisnite [OK/↵] da biste poslali e-mail.

## Upotreba mogućnosti tijekom sastavljanja e-maila

Tijekom sastavljanja e-mail poruke pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** unesite naslov e-mail poruke ili e-mail poruku.
- **Uredi:** uredite naslov ili tekst.
- **Dodaj sliku/Dodaj video/Dodaj zvukove/Dodaj muziku:** dodajte medijske datoteke spremjene u memoriju telefona.
- **Dodaj drugu datoteku:** dodajte datoteke dokumenata spremjene u mapi **Ostalo**.
- **Pogled/Reproduciraj:** otvaranje odabrane datoteke.

☒ Priložene datoteke iz mape **Ostalo** nije moguće otvoriti na telefonu.

- **Pošalji:** pošaljite e-mail poruku.
- **Spremi u:** spremite e-mail poruku u drugu mapu.
- **Dodaj:** dodajte unos iz Imenika u obliku posjetnica, podatke iz kalendara ili zapise u obliku podatkovnih privitaka.
- **Ukloni naslov/Ukloni poruku:** brisanje naslova ili teksta.
- **Ukloni:** brisanje odabranog privitka ili svih privitaka.
- **Ukloni sve privitke:** brisanje svih priloga.

### Moje poruke (Meni 5.2)





Putem ovog menija pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.

#### Dolazne poruke (Meni 5.2.1)

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim e-mail poruka.

### Pregled poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

-  SMS
-  MMS
-  MMS obavijest
-  push poruka



Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

### Mogućnosti poruka

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

#### SMS poruke

- **Odgovor preko:** odgovori pošiljatelju putem SMS-a ili MMS-a.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.



- **Prikaz kao VIVID poruku/Prikaz kao SMS poruku:** pregled poruke u 3D načinu prikaza ili prebacivanje u normalni način. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti u SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Zoom pogled:** povećajte font kako biste vidjeli uvećani tekst.
- **Dodaj na Blokiranje:** dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL adresa, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Pridružene stavke:** spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.

- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruke povezivanjem telefona s pisačem preko Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.

### MMS poruke

- **Preuzmi:** preuzimanje MMS poruke s poslužitelja.
- **Odgovori SMS-om:** slanje odgovora pošiljatelju preko SMS-a.
- **Odgovori MMS-om:** šalje odgovor preko MMS-a pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke ili svih poruka.
- **Dodaj na Blokiranje:** dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL adresa, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

- **Pridružene stavke:** spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

### Push poruke

- **Idi na URL:** povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL adresa, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

### Konfiguracijske poruke

- **Instaliraj:** primjena konfiguracijskih vrijednosti u poruci na telefonu.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL adresa, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.

### Priprema (Meni 5.2.2)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete SMS ili e-mail poruku, one se otvaraju u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i/ili poslati.

Kada odaberete MMS poruku, ona se otvara u načinu Pregled kao i poruka iza mape Dolaznih poruka. Da biste uredili MMS poruku pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.

### Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled/Reproduciraj:** otvaranje odabrane datoteke.



Priložene datoteke iz mape **Ostalo** nije moguće otvoriti na telefonu.

- **Prijavi:** spremanje priložene posjetnice i kalendarskih stavki u telefon.
- **Spremi u Moje datoteke:** spremanje odabrane datoteke.
- **Pošalji ponovo:** ponovite pokušaj slanja poruke.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti u SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruke povezivanjem telefona s pisačem preko Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

#### Poslane poruke (Meni 5.2.4)

U ovoj se mapi pohranjuju uspješno poslane poruke.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled/Reproduciraj:** otvaranje odabrane datoteke.



Priložene datoteke iz mape **Ostalo** nije moguće otvoriti na telefonu.

- **Prijavi:** spremanje priložene posjetnice i kalendarskih stavki u telefon.
- **Spremi u Moje datoteke:** spremanje odabrane datoteke.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje odabrane poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti u SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.

- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruke povezivanjem telefona s pisačem preko Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.



### E-mail dolazne (Meni 5.2.5)


Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

#### Pregled e-mail poruke

1. Pritisnite <**Odaberi**> kada se prikaže **Provjeri e-mail**. Telefon provjerava poslužitelja e-maila i skida nove e-mail poruke.

Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

-  preuzeto od poslužitelja
-  preuzimanje u tijeku

-  preuzimanje neuspješno



Ikona ! pored poruke označava e-mail poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona e-mail poruke označava niski prioritet.

2. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
3. Pritisnite [Glasnoća] da biste pregledali ostale stranice e-mail poruke.  
Pritisnite i držite [Glasnoća] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu e-pošte.
4. Pritisnite [\*] ili [#] da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu e-mail poruku.

#### Mogućnosti e-maila

Tijekom gledanja e-maila ili zaglavlja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi:** preuzimanje tijela e-mail poruke s e-mail poslužitelja.

- **Pogled/Reproduciraj:** otvaranje odabrane datoteke.



Priložene datoteke iz mape **Ostalo** nije moguće otvoriti na telefonu.

- **Spremi u Moje datoteke:** spremanje odabrane datoteke.
- **Prijavi:** spremanje priložene posjetnice i kalendarskih stavki u telefon.
- **Odgovor za:** šalje odgovor pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši:** briše e-mail poruku samo iz memorije telefona ili i iz memorije telefona i s e-mail poslužitelja.
- **Dodaj na Blokiranje:** dodajte e-mail adresu pošiljatelja ili naslov popisu Blokiraj da biste odbili e-mail poruke koje dolaze s te adrese ili sadrže taj naslov.

- **Izdvoji adresu:** izdvaja URL adrese, e-mail adrese i telefonske brojeve.
- **Pridružene stavke:** spremanje odabranog privitka ili svih privitaka iz e-mail poruke u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje poruke povezivanjem telefona s pisačem preko Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima e-mail poruka.

### Moja mapa (Meni 5.2.6)

Putem ovog menija, prilikom pregledavanja popisa poruka, možete pregledati poruke koje ste premjestili u ovu mapu pomoću mogućnosti **Premjesti u Moju mapu**.

### Obrasci (Meni 5.3)

---

Pomoću ovog menija stvorite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka.

#### SMS obrasci (Meni 5.3.1)

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS obrasce, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

##### Stvaranje obrasca

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite [OK/↵].

##### Mogućnosti obrasca

Na popisu obrasca pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje obrasca.
- **Pošalji:** stvorite i pošaljite nove poruke preko SMS, MMS ili e-mail poruke pomoću odabranog obrasca.
- **Obriši:** brisanje odabranog obrasca.

### MMS obrasci (Meni 5.3.2)

Možete pristupiti integriranim MMS obrascima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

##### Stvaranje obrasca

1. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Dodaj novo**.
2. Sastavite obrazac kao što biste sastavili MMS poruku.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Spremi u** → **Obrasci**.

##### Mogućnosti obrasca

Na popisu obrasca pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** otvaranje odabranog obrasca.
- **Pošalji:** slanje odabranog obrasca.
- **Uredi:** uređivanje odabranog obrasca.

- **Dodaj novo:** dodavanje novog obrasca.
- **Obriši:** brisanje odabranog obrasca ili svih obrazaca. Ne možete obrisati ugrađeni obrazac.

### Obriši sve (Meni 5.4)

---

Pomoću ovog menija izbrišite sve poruke, u pojedinim vrstama poruka, odjednom.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste označili mape poruka koje treba očistiti.
2. Pritisnite <Obriši>.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili brisanje.

### Postavke (Meni 5.5)

---

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

### SMS (Meni 5.5.1)

Zadane SMS postavke moguće je konfigurirati.

- **Opcije slanja:** postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

**Odgovor preko istog centra:** s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

**Zahtijevaj izvještaj isporuke:** postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

**Podrška za znakove:** odabir vrste šifriranja znakova. Kada odaberete **Auto**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM-abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj meni nije prikazan, telefon po zadanom omogućuje automatsko šifriranje znakova.

**Period slanja:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

**Vrsta poruke:** postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater poruku može pretvoriti u odabrani oblik.

**Centar za usluge:** pohranite ili promijenite broj poslužitelja za SMS.

- **Opcije primanja:** aktiviranje 3D načina prikaza primljenih poruka. Telefon će tekst poruke pretvoriti u živopisnu 3D grafiku. Mogućnost je dostupna samo ako se poruka sastoji od jedne stranice.
- **Blokiranje:** spremanje telefonskih brojeva s kojih želite odbaciti SMS poruke.

### MMS (Meni 5.5.2)

Zadane MMS postavke moguće je konfigurirati.

- **Opcije slanja:** određivanje postavki slanja MMS poruka:

**Zahtijevaj izvještaj isporuke:** postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

**Sakrivena adresa:** postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

**Zahtijevaj izvještaj čitanja:** s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

**Prioritet:** postavljanje razine prioriteta za poruke.

**Istek:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

**Vrijeme dostave:** postavljanje vremena odgode slanja poruka.

- **Opcije primanja:** postavljanje postavki primanja MMS poruka:

**Neprimanje anonimnih:** odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

**Reklame dozvoljene:** prihvaćanje reklama.

**Izvještaj dopušten:** postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

**Matična mreža:** određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

**Mreža u inozemstvu:** određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.



Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

- **Auto:** telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
- **Odbaci:** telefon odbacuje sve poruke.
- **Ručno:** telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno skinuli nove poruke.
- **MMS profil:** postavljanje MMS profila i odabir profila za korištenje:  
**Trenutni profil:** odabir profila.  
**Postavke profila:** konfiguracija MMS profila pomoću različitih MMS poslužitelja:
  - **Ime profila:** dodijelite naziv MMS profilu.
  - **URL:** upišite adresu MMS poslužitelja.
  - **Proxy:** povežite se s GPRS mrežom pomoću proxy poslužitelja.
  - **GPRS postavke:** prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.

*ako je proxy postavljen na **Uključeno**:*

**IP adresa:** unos adrese gatewaya.

**Port:** unesite broj porta.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.

**Šifra:** unos šifre.

*ako je proxy postavljen na **Isključeno**:*

**DNS1:** unesite primarnu adresu.

**DNS2:** unesite sekundarnu adresu.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

**Korisničko ime:** unos korisničkog imena.

**Šifra:** unos šifre.

- **Verzija:** odaberite dostupnu OMA verziju i maksimalnu veličinu za slanje ili primanje poruka.



Ovisno o vašem davatelju usluga, možda neće biti moguće podržati maksimalnu veličinu poruke od 300KB. U tom slučaju promijenite postavku na 100 KB, a zatim pokušajte ponovno.

- **Blokiranje:** navedite brojeve telefona s kojih poruke neće biti prihvaćene. Ovdje navedeni brojevi uvrštavaju se i na popis za blokiranje SMS pošiljatelja.

- **Klasa poruke:** odabir vrste sadržaja poruke koju ćete dodati ili veličine poruke:

**Samo tekst:** možete dodati tekst samo do veličine 30 KB.

**Mala slika:** možete dodati bilo koju vrstu stavke, osim videa, veličine do 30 KB.

**Srednja slika:** možete dodati bilo koju vrstu stavke, osim videa, veličine do 100 KB.

**Mali video:** možete dodati bilo koju vrstu stavke veličine do 100 KB.

**Srednji video:** možete dodati bilo koju vrstu stavki veličine do 300 KB.

- **Način sastavljanja:** odabir načina stvaranja MMS-a:

**Upozorenje:** možete stvoriti poruku bilo koje vrste sadržaja i bilo koje veličine, ali će vas telefon obavijestiti ako su sadržaj i veličina premašili maksimalno dopušteni.

**Slobodno:** stvaranje poruke bilo koje vrste sadržaja i bilo koje veličine.

**Ograničeno:** stvaranje poruke određene vrste sadržaja i veličine određene u mogućnosti **Klasa poruke**.

**E-mail** (Meni 5.5.3)

Konfigurirajte zadane postavke e-maila.



Ne možete mijenjati postavke e-mail profila i postavke računara dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Opcije slanja:** postavite mogućnosti za slanje e-mail poruka:

**Pošalji kopiju sebi:** pošaljite kopiju vaše e-mail poruke na vaš e-mail račun.

**Zahtijevaj izvještaj isporuke:** postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.

**Zahtijevaj izvještaj čitanja:** s e-mail porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.

**Prioritet:** odaberite razinu prioriteta vaše e-mail poruke.

**Dodaj potpis:** priložite e-mailu ime, telefonski broj ili jednostavan podsjetnik.

**Ime:** unos imena u potpisu.

**Broj telefona:** unos telefonskog broja u potpisu.

**Potpis:** dodavanje retka s oznakom u potpisu.

- **Opcije primanja:** postavite mogućnosti za primanje e-mail poruka:

**Interval provjere:** određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka. Odabirom **Ne koristi se**, možete koristiti značajku Provjeri e-mail da biste ručno primili e-mail.

**Pošalji izvještaj čitanja:** određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Obavijesti** telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

**Preuzimanje:** podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili ujedno i zaglavlja i tijela.

**Opcije brisanja:** određuje brišu li se sve e-mail poruke odmah ili prilikom sljedećeg povezivanja s poslužiteljem.

**Granica preuzimanja:** određivanje maksimalne veličine dolaznih e-poruka. Vaš će telefon odbaciti e-mail poruke koje premašuju navedenu veličinu.

**Ostavi na poslužitelju:** nakon preuzimanja kopije e-mail poruka ostaju na poslužitelju.

- **Računi e-maila:** postavljanje e-mail računa i odabir računa koji će se koristiti:

**Trenutni račun:** odabir računa.

**Postavke računa:** konfiguracija e-mail računa pomoću različitih e-mail poslužitelja. Pritisnite <**Nova**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova**, ako već postoji spremljena poruka:

- **Aktivan:** odaberite ovu mogućnost da biste koristili profil ili da biste prikazali račun u mapi

**E-mail dolazne.**

- **Ime profila:** unos naziva trenutno odabranog računa.

Da biste pristupili sljedećim mogućnostima pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Sljedeće** ili pritisnite [OK/↵]:

- **Korisničko ime:** unesite korisničko ime.
- **E-mail adresa:** unos vaše e-mail adrese.

- **Adresa odgovora:** unos vaše e-mail adrese koju će primatelj koristiti prilikom slanja odgovora.

Da biste pristupili sljedećim mogućnostima pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Sljedeće** ili pritisnite [OK/↵]:

- **SMTP poslužitelj:** unesite IP adresu ili naziv glavnog računala poslužitelja odlaznih e-mailova.
- **SMTP port:** unos broja SMTP porta.
- **SMTP korisničko ime:** unos SMTP korisničkog imena.
- **SMTP šifra:** unos SMTP šifre.
- **Sigurna veza (SMTP):** korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.
- **Vrsta ulaznog poslužitelja:** odabir protokola za poslužitelj dolazne e-mail poruke. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.

*Kada je vrsta protokola **POP3**:*

- **POP3 poslužitelj:** unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **POP3 port:** unos broja POP3 porta.

- **Korisničko ime i šifra isti:** odaberite ako želite imati isto korisničko ime i šifru kao i s poslužiteljem odlaznih e-mail poruka.
  - **POP3 korisničko ime:** postavljanje POP3 korisničkog imena.
  - **POP3 šifra:** unos POP3 šifre.
  - **APOP prijava:** povezivanje s poslužiteljem pomoću sheme APOP prijave kada je ova mogućnost odabrana.
  - **Sigurna veza (POP3):** korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.
- Kada je vrsta protokola **IMAP4**:*
- **IMAP4 poslužitelj:** unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
  - **IMAP4 port:** unos broja IMAP4 porta.
  - **Korisničko ime i šifra isti:** odaberite ako želite imati isto korisničko ime i šifru kao i s poslužiteljem odlaznih e-mail poruka.

- **IMAP4 korisničko ime:** postavljanje IMAP4 korisničkog imena.
- **IMAP4 šifra:** unos IMAP4 šifre.
- **Sigurna veza (IMAP4):** korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-maila.
- **Dodaj privitke:** odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Ograničenje memorije ulazne e-pošte:** postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.

Na kraju pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** ili pritisnite [OK/↵].

- **Profili e-maila:** postavljanje e-mail profila i odabir profila koji će se koristiti:

**Trenutni profil:** odabir profila.

**Postavke profila:** konfiguracija e-maila profila pomoću različitih e-mail usluga. Postavljanje mogućnosti za svaki profil:

- **Ime profila:** unesite naziv e-mail profila.

- **APN:** unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.
- **Korisničko ime:** unos korisničkog imena.
- **Šifra:** unos šifre.
- **DNS1:** unesite primarnu adresu.
- **DNS2:** unesite sekundarnu adresu.
- **Blokiranje:** određivanje adrese e-maila ili naslova kojeg želite odbaciti.

### Push poruke (Meni 5.5.4)

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Preuzimanje:** određivanje kako će telefon primiti push poruke.
- **Centar za usluge:** unos adrese poslužitelja s koje želite primiti push poruke.

### Info usluge (Meni 5.6)

---

Info usluge šalju različite SMS poruke, poput vremenske prognoze i stanja u prometu.

Ovim se menijem služite da biste promijenili postavke usluge i pristupili info uslugama.

- **Poruke:** otvara primljene info usluge.

Mapa **Privremeno** sprema mrežne poruke do isključivanja telefona. Pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Spremi** da biste poruke spremili u pretinac nakon što se pojavi tekstualna obavijest **Arhiva**.

Mapa **Arhiva** čuva mrežne poruke neograničeno dugo.

- **Aktivacija:** odaberite želite li primiti info usluge mreže ili ne.
- **Primanje kanala:** označava kanale s kojih želite primiti poruke info usluge. Za pojedini se obratite mobilnom operateru.
- **Jezik:** odaberite željene jezike u kojima se prikazuje poruka info usluge.

## Status memorije (Meni 5.7)

Pomoću ovog menija možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi poruka.

Pretincu poruke možete pristupiti njegovim odabirom u ovom meniju.

## Moje datoteke (Meni 6)

Meni **Moje datoteke** omogućuje pristup slikama, video, glazbenim i zvučnim datotekama spremljenim u memoriji telefona.





Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Moje datoteke**.

## Savjeti za Digital Rights Management (upravljanje digitalnim pravima)

Zbog DRM-a (Digital Rights Management) će vam možda za otvaranje nekih medijskih stavki preuzetih s interneta ili primljenih MMS-om biti potrebni licencni ključevi.

Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj; koristite mogućnost **Aktivacijski ključ**.

Obratite pažnju na sljedeće ikone s popisa:

-  : stavku je moguće prosljeđivati s važećim ključem.
-  : stavku je moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.
-  : stavku nije moguće prosljeđivati s važećim ključem.
-  : stavku nije moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.

Vaš davatelj usluga podržava samo datoteke s brojanjem pristupa ili DRM datoteke s neograničenim pristupom.

### Slike (Meni 6.1)

---

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste preuzeli, primili u poruci ili uvezli s računala.

#### Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

#### Prikaz slajdova

Fotografije možete pregledavati prikazom slajdova, slijednim pregledom svake slike u trenutnoj mapi.

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prikaz slajdova**.
3. Odaberite vremenski period. Započinje prikaz slajdova.

4. Pritisnite <**Nazad**> da biste zaustavili prikaz slajdova.

#### Mogućnosti slika

Prilikom pregleda slike pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis slika.
- **Pošalji putem:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za:** postavite sliku kao pozadinu zaslona ili kao sliku pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Uredi:** uređivanje slika pomoću uređivača slika u slučaju da je to fotografija snimljena kamerom telefona. ► str. 49
- **Premjesti u Naj slike/Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Prikaz slajdova:** prikazivanje svih slika listanjem.



- **Bluetooth vidljivost:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko:** ispisivanje slike povezivanjem telefona s pisačem putem USB ili Bluetooth sučelja.
 

☒

- Da biste vršili ispis preko USB sučelja, prvo morate postaviti USB način na **Pictbridge**.  
▶ str. 111
  - Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Aktivacijski ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Ponovno aktiviraj ključ:** omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Video (Meni 6.2)

Ovaj meni prikazuje videoisječke koje ste snimili, preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.


- ☒

Videoisječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja kao što su kamere možda se neće pravilno reproducirati.


## Reprodukcija videoisječka

1. Odaberite videomapu.
2. Odaberite videoisječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK/ 	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje na prethodnu datoteku. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.

Tipka	Funkcija
Desno	Preskakanje na sljedeću datoteku. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u datoteci.
Gore	Otvaranje popisa datoteke.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.

Nakon reprodukcije pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj:** reproduciranje odabrane datoteke.
- **Pošalji putem:** slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Premjesti u Naj video/Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.

- **Bluetooth vidljivost:** dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Aktivacijski ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Ponovno aktiviraj ključ:** omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Muzika (Meni 6.3)

---

Ovaj meni prikazuje glazbene datoteke koje ste preuzeli ili uvezli s računala.

1. Odaberite **Muzika**.
2. Odaberite datoteku. Otvorit će se music player.  
▶ str. 45

## Zvukovi (Meni 6.4)

---

Ovaj meni prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i zvučne isječke koje ste skinuli, primili u porukama ili uvezli s računala.

### Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. Za glasovne zapise pogledajte **Diktafon**. ▶ str. 48

## Upotreba mogućnosti zvuka

Prilikom reproduciranja zvučnog isječka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis zvukova.
- **Pošalji putem:** slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** datoteku postavlja kao ton zvona, kao ton zvona unosa u imeniku ili melodiju alarma.
- **Premjesti u Naj zvukove/Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth vidljivost:** dijeljenje trenutno odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

- **Aktivacijski ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Ponovno aktiviraj ključ:** omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

### Ostalo (Meni 6.5)

Datoteke koje primite, ali koje vaš telefon ne podržava spremaju se u ovu mapu. Vaš telefon te datoteke ne može pokrenuti.

Na popisu datoteka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji putem:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke ili svih datoteka.

- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Sortiraj po:** promjena redoslijeda razvrstavanja datoteka.
- **Bluetooth vidljivost:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko:** ispisivanje slike povezivanjem telefona s pisačem putem USB ili Bluetooth sučelja.



- Da biste vršili ispis preko USB sučelja, prvo morate postaviti USB način na **Pictbridge**.
  - ▶ str. 111
- Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Aktivacijski ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.

- **Ponovno aktiviraj ključ:** omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

### Status memorije *(Meni 6.6)*

---

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije i količinu memorije koju trenutno koristi pojedini medijski pretinac.

Medijskom pretincu možete pristupiti njegovim odabirom na ovom meniju.

### Organizator *(Meni 7)*

Pomoću ovog menija pratite svoj raspored događanja. Možete koristiti i prikladne značajke kao što su budilica, podsjetnik, kalkulator, preračunavanje, odbrojavanje i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Organizator**.

### Alarm *(Meni 7.1)*

---

Pomoću ovog menija podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

#### Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Postavite pojedine mogućnosti alarma.
  - **Alarm:** aktiviranje alarma.
  - **Vrijeme alarma:** unos vremena kada se alarm treba oglasiti.

- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
  - **Dan alarma:** odaberite na koji će dan u tjednu alarm zvoniti.
  - **Ton alarma:** odabir zvuka alarma.
3. Pritisnite **<Spremi>**.

### Zaustavljanje alarma

- Za alarm koji ne označava buđenje, pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu pritisnite **<OK>** ili [OK/↵]. Pritisnite bilo koju tipku osim **<OK>** i [OK/↵], da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

### Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku **Alarm**, a zatim pritisnite **<Spremi>**.

### Postavljanje alarma da se ogласi kad je telefon isključen.

Na zaslonu alarma odaberite **Auto uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen u vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

### Kalendar (Meni 7.2)

---

Pomoću ovog menija pratite svoj raspored događanja.

### Odabir dana na kalendaru

Kad pristupite meniju **Kalendar** pojavljuje se kalendar s Pregledom po mjesecima s današnjim datumom označenim plavim okvirom.

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.

- Pritisnite [Glasnoća] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

## Stvaranje stavke

U kalendar možete pohranjivati sastanke, godišnjice, razne stavke i zadatke. Moguće je pohraniti nekoliko stavki za svaki dan.

### Unos sastanka ili razne stavke

1. Odaberite datum na kalendaru.
  2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Sastanak** ili **Razno**.
  3. Unos podataka ili promjena postavki:
    - **Naslov**: unesite naziv stavke.
    - **Detalji**: unesite pojedinosti o stavci.
    - **Datum početka** i **Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme stavke.
    - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
  4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili stavku.
- **Datum završetka** i **Vrijeme završetka**: unesite datum završetka i vrijeme stavke.
  - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Lokacija**: (unutar mogućnosti **Sastanak**) unesite informacije o lokaciji sastanka.
  - **Alarm**: postavljanje alarma za stavku.
  - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
  - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
  - **Ponavljanje**: (unutar mogućnosti **Sastanak**) odaberite da biste postavili ponavljanje stavke i mogućnost ponavljanja.
  - **do**: (unutar mogućnosti **Sastanak**) postavite datum završetka ako će se stavka ponavljati.

### Unos godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Godišnjica**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Događaj**: unos podataka o godišnjici.
  - **Datum**: unos datuma.
  - **Alarm**: postavljanje alarma za godišnjicu.
  - **Prije**: postavljanje vremena za koje će se alarm oglasiti prije godišnjice.
  - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
  - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
  - **Godišnje**: postavljanje telefona da svake godine podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili godišnjicu.





### Unos obaveza

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Obaveza**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Obaveza**: unos podataka o zadatku.
  - **Datum početka**: unos datuma početka.
  - **Datum završetka**: unos datuma završetka.
  - **Prioritet**: odabir razine prioriteta.
  - **Alarm**: postavljanje alarma za zadatak.
  - **Prije**: postavljanje vremena za koliko će se alarm zadatka unaprijed oglasiti.
  - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
  - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
  - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili zadatak.



## Pregled kalendara

Nakon što u stvorite stavke, u dnu kalendara pojaviti će se ikone i broj događaja za određeni dan.

-  Sastanak
-  Godišnjica
-  Obaveza
-  Razne stavke

## Pregled stavke

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali stavke za taj dan.
2. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

Tijekom pregledavanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje stavke.
- **Nova:** dodavanje nove stavke.

- **Pošalji putem:** slanje stavke putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Pregled po:** promijenite način prikaza kalendara.
- **Obavljeno/Neučinjeno:** promjena statusa stavke zadatka.
- **Obriši:** brisanje stavke.
- **Bluetooth ispis:** ispisivanje detalja stavke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

## Mogućnosti kalendara

Na kalendaru pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled po:** promijenite način prikaza kalendara.
- **Nova:** dodavanje nove stavke.
- **Idi na:** odaberite današnji ili određeni datum.
- **Popis događaja:** razvrstavanje stavki prema njihovoj vrsti.





- **Obriši:** brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.
- **Postavke:** promjena zadanih postavki kalendara.  
**Prvi dan tjedna:** odaberite kojim danom u tjednu započinje kalendar.  
**Pregled po:** odabir zadanog načina prikaza kalendara.
- **Prošli alarmi:** pregled stavki s propuštenim alarmima.
- **Status memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

### Pregled stavki na različite načine

Prikaz kalendara možete promijeniti u Pregled po danima ili u Pogled po tjednima. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pregled po** → način pregleda.

### Dan

Možete pregledati stavke za odabrani datum. Sljedeće ikone pojavljuju se kao oznake stanja stavke:

-  alarm postavljen
-  ponavljanje stavke
-  izvršena obaveza
-  prioritet obaveze (Crveno: važno, plavo: uobičajeno i sivo: nevažno)

Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.

### Tjedan

Možete pregledati stavke za odabrani tjedan. Čelija na rasporedu označava prisutnost informacija o stavci. Odaberite čeliju u danu koji želite.

## Zapis (Meni 7.3)

---

Stvorite popis zapisa.

### Stvaranje zapisa

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova**.
2. Unesite sadržaj zapisa.
3. Pritisnite [OK/↵].

### Pregledavanje zapisa

Odaberite zapis s popisa.

Dok pregledavate zapis pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje odabranog zapisa.
- **Pošalji putem**: slanje zapisa putem Bluetootha, SMS-a, MMS-a ili e-maila.
- **Obriši**: brisanje odabranog zapisa.

- **Bluetooth ispis**: ispisivanje detalja zapisa povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Status memorije**: provjerite broj zapisa koji su pohranjeni u memoriji telefona.

## Svjetski sat (Meni 7.4)

---

Pomoću ovog menija saznajte trenutno vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

### Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na karti svijeta pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se u gornjem ili donjem retku pomaknuli na željeni grad.  
Kako se pomiče vremenska linija, prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste spremili vremensku zonu.

### Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Postavi štednju vremena dnevnog svjetla**.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

### Kalkulator (Meni 7.5)

---

Koristite ovaj meni da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
  - Pritisnite [✖] da biste umetnuli decimalni zarez.
  - Pritisnite [#] da biste umetnuli zagradu.
  - Pritisnite [Glasnoća] da biste pomaknuli pokazivač.

- Pritisnite <**Opcije**> da biste koristili dodatne aritmetičke funkcije ili da biste se prebacili na zaslon Pretvaranje.

2. Pritisnite jednu od navigacijskih tipki da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [OK/↵] da biste pregledali rezultat.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2 da biste nastavili s računanjem.

### Preračunavanje (Meni 7.6)

---

Upotrijebite ovaj meni za uobičajeno preračunavanje, kao što je preračunavanje valute i temperature.

### Izvođenje preračunavanja

1. Odaberite pretvornik.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].

3. Unesite vrijednost preračunavanja, a zatim pritisnite [Dolje].
  - Pritisnite [ $\times$ ] da biste umetnuli decimalni zarez.
  - Pritisnite [ $\#$ ] da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.  
Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

### Mogućnosti pretvornika

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Ukloni:** brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Obrnuto:** obrtanje pretvornika.
- **Tečaj:** uređivanje valutnih tečajeva.

### Odgođeno (Meni 7.7)

---

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon se oglašava alarma nakon što protekne određeno vrijeme.

#### Pokretanje odgođenog slikanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite [OK/ $\frac{1}{2}$ ] da biste započeli s odbrojavanjem.

#### Zaustavljanje odgođenog slikanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite [OK/ $\frac{1}{2}$ ] na zaslonu Odgođeno da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

### Štoperica (Meni 7.8)

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK/↵] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

### Kamera (Meni 8)

Pomoću modula kamere ugrađene u telefon možete slikati fotografije i snimati video.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Kamera** ili pritisnite [Kamera].

- ☒ • Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- ☒ • Nemojte snimati na mjestima na kojima su fotoaparati zabranjeni.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ometati nečiju privatnost.

### Fotografiranje (Meni 8.1)

Kamerom nastaju JPEG fotografije.

- ☒ Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u svijetlim uvjetima, na fotografijama mogu nastati sjene.

### Fotografiranje otklopljenim telefonom

1. Da biste uključili kameru, idite na meni **Fotografiranje** ili pritisnite i držite [Kamera].
2. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
  - Pritisnite <👉> da biste koristili mogućnosti kamere. ► sljedeći odlomak
  - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine.  
► str. 102

3. Pritisnite [OK/↵] ili [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapu **Moje fotografije**.

4. Da biste	Pritisnite
pristupili mogućnostima fotografije	<Opcije>. ► str. 103
izbrisali fotografiju	[C], a zatim <Da>.
se vratili u način za slikanje	<Nazad> ili [OK/↵].

### Mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <👉> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Snimanje:** prebacivanje u način za snimanje.
- **Način:** snimanje fotografije u sljedećim načinima:  
**Jedna fotografija:** snimanje fotografije u uobičajenom načinu. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.

**Uzastopno:** snimanje slijeda fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti.

**Mozaik:** snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati izgled fotografija.

- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri:** primjena ukrasnog okvira.
- **Odgođeno:** namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Moje fotografije:** pristup mapi **Moje fotografije**.
- **Postavke:** promjena zadanih postavki za fotografiranje.

**Postavke:** promjena sljedećih postavki slike:

- **Veličina:** odabir veličine slike.
- **Kvaliteta:** odabir kvalitete slike.
- **Način tražila:** odaberite zaslon pregleda.
- **Scene:** podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje.

- **Mjerenje ekspozicije:** odabir metode određivanja ekspozicije slike ovisno o njezinom određenom području.
- **Korekcija bijele boje:** namještanje ravnoteže boja fotografije. Možete postići da se fotografije doimaju toplije ili hladnije.
- Preferencije:** promjena sljedećih postavki kamere:
  - **Zvuk okidača:** odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete okidač kamere.
  - **Zvuk zumiranja:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.
  - **Zvuk bljeskalice:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja kontrasta.
  - **Postavljeno ime:** promjena zadanog naziva datoteke.
- **Prečaci:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

## Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za slikanje.

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
Pojačavanje glasnoće	Okretanje slike okomito.
Stišavanje glasnoće	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način snimanja. ► str. 104
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja.



Tipka	Funkcija
<b>5</b>	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
<b>6</b>	Promjena postavke balansa bijele boje.
<b>7</b>	Odabir ukrasnog okvira.
<b>8</b>	Postavljanje odbrojavanja.
<b>0</b>	Otvaranje mape <b>Moje fotografije</b> .
<b>#</b>	Promjena zaslona pogleda.

### Mogućnosti fotografije


Nakon spremanja fotografije pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Tražilo:** povratak u način za slikanje.
- **Pogled:** pristup jednoj od uzastopno snimljenih fotografija.

- **Pošalji putem:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Postavi za:** postavite fotografiju kao pozadinu zaslona ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos imenika.
- **Uredi:** uređivanje slike pomoću Uređivača slika.  
▶ str. 49
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Uzastopno briši sve:** brisanje željenih uzastopnih fotografija.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Moje fotografije:** pristup mapi **Moje fotografije**.  
▶ str. 86
- **Bluetooth vidljivost:** dijeljenje trenutno odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.

- **Ispis preko:** ispisivanje slike povezivanjem telefona s pisačem putem USB ili Bluetooth sučelja.
  - ☒ • Da biste vršili ispis preko USB sučelja, prvo morate postaviti USB način na **Pictbridge**.
    - ▶ str. 111
  - Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### Fotografiranje zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite pritisnutim [Kamera]. Prikazuje se ikona .
2. Ako je potrebno pritisnite [Glasnoća gore] da biste se prebacili u način za slikanje.


3. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
  - Pritisnite [Glasnoća gore] da biste se prebacili u način za snimanje.
  - Pritisnite [Glasnoća dolje] da biste prikazali zrcalnu sliku.
4. Pritisnite [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

### Snimanje (Meni 8.2)

---

Možete snimiti i spremiti videoisječak onog što je prikazano na zaslonu kamere.

### Snimanje videa otvorenim telefonom

1. Pristupanje meniju **Snimanje**.
2. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
  - Pritisnite  da biste koristili mogućnosti kamere. ▶ sljedeći odlomak
  - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine.
    - ▶ str. 106

3. Pritisnite [OK/⏏] ili [Kamera] da biste počeli snimati.
4. Pritisnite [OK/⏏], <📷> ili [Kamera] da biste prestali snimati. Video se automatski sprema u mapu **Moj video**.

5. Da biste	Pritisnite
reproducirali video	[OK/⏏].
pristupili mogućnostima videa	<📷>. ► str. 107
obrisali video	[C], a zatim <Da>.
se vratili u način snimanja	<📷>.

### Mogućnosti kamere u načinu za snimanje

U načinu za snimanje pritisnite <📷> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje:** prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.

- **Odgođeno:** određivanje trajanja odgode prije no što kamera započne snimanje videa.
- **Moj video:** pristup mapi **Moj video**.
- **Postavke:** promjena sljedećih postavki za snimanje videa:

**Način:** odaberite način snimanja videa.

Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije. Videoisječak spremljen je u MP4 obliku zapisa.

Odaberite **MMS ograničenje** ili **E-mail ograničenje** da biste snimili video prikladan za MMS ili e-mail poruku. Video se sprema u 3GP obliku zapisa.

**Veličina:** odaberite veličinu okvira.

**Kvaliteta:** odabir kvalitete slike.

**Snimanje zvuka:** snimanje videozapisa sa zvukom.

**Korekcija bijele boje:** podešavanje ravnoteže boja videa. Možete postići da se video doima toplije ili hladnije.

**Zvuk zumiranja:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

**Zvuk bljeskalice:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja kontrasta.

**Postavljeno ime:** promjena zadanog naziva datoteke.

- **Prečaci:** prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.


### Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipka	Funkcija
Lijevo/Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
Pojačavanje glasnoće	Okretanje slike okomito.


Tipka	Funkcija
Stišavanje glasnoće	Prikaz zrcalne slike.
1	Prebacivanje u način za slikanje. ► str. 100
2	Promjena veličine okvira.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Promjena postavke balansa bijele boje.
7	Bez zvuka ili sa zvukom.
8	Postavljanje odbrojavanja.
0	Put do mape <b>Moj video</b> .

## Mogućnosti videa

Nakon spremanja videa pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Tražilo:** povratak u način za snimanje.
- **Pošalji putem:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetooth veze.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Moj video:** pristupanje mapi **Moj video**. ► str. 87
- **Bluetooth vidljivost:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključavanje/Otključaj:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

## Snimanje videa zaklopljenim telefonom

1. Pritisnite i držite pritisnutim [Kamera]. Prikazuje se ikona .

2. Ako je potrebno pritisnite [Glasnoća gore] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
  - Pritisnite [Glasnoća gore] da biste se prebacili u način za slikanje.
  - Pritisnite [Glasnoća dolje] da biste prikazali zrcalnu sliku.
4. Pritisnite [Kamera] da biste snimili video.
5. Pritisnite [Kamera] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.

## Moje fotografije (Meni 8.3)

---

Putem ovog menija pristupate popisu fotografija koje ste snimili. ► str. 86

## Moj video (Meni 8.4)

---

Putem ovog menija pristupate popisu videa koje ste snimili. ► str. 87

### Postavke (Meni 9)

Meni **Postavke** pruža različite mogućnosti postavke kako biste telefon prilagodili željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke**.

### Vrijeme i datum (Meni 9.1)

---

Pomoću ovog menija odredite važeće vrijeme i datum na telefonu.

- **Matično područje:** postavljanje vremena za matično područje. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite **Ljetno/zimsko**.
- **Vrijeme:** unos trenutnog vremena.
- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format vremena:** odabir formata za prikaz vremena.

- **Datum:** unesite trenutni datum.
- **Format za datum:** odabir formata za prikaz datuma.
- **Auto aktualiziranje:** aktivira značajku automatskog aktualiziranja. Vaš će telefon pročitati MCC (Mobilni kod zemlje) mreže i automatski ažurirati trenutačno vrijeme u skladu sa zemljom u kojoj se nalazite, kada putujete u inozemstvo.



Informacije o vremenu možda neće moći biti ažurirane dok u istoj zemlji prelazite iz jedne vremenske zone u drugu.

### Telefon (Meni 9.2)

---

Mnoge različite značajke telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

#### Jezik (Meni 9.2.1)

Pomoću ovog menija odaberite jezik za tekst na zaslonu.

**Pozdravna poruka** (Meni 9.2.2)

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

**Prečaci** (Meni 9.2.3)

Možete koristiti tipke za kretanje kao prečace da biste izravno pristupili određenim menijima u načinu mirovanja. Koristite ovaj meni za promjenu dodjele prečaca za tipke [Lijevo], [Desno] i [Dolje].

**Dodjeljivanje menija prečaca**

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

**Upotreba mogućnosti prečaca**

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodijeli:** dodjeljivanje menija prečaca.
- **Promijeni:** promjena dodijeljenog menija prečaca.

- **Ukloni:** deaktiviranje prečaca koji je dodijeljen odabranoj tipki.
- **Ukloni sve:** deaktiviranje svih dodijeljenih prečaca.

**Brzi meni** (Meni 9.2.4)

Možete postaviti vlastiti meni koristeći omiljene stavke menija, jednostavno im možete pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete [Gore].

**Postavljanje stavke u Brzi meni**

1. Odaberite stavku koju želite promijeniti.
2. Odaberite željenu stavku menija.

**Mogućnosti stavke**

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodijeli:** pridruživanje stavke.
- **Promijeni:** mijenjanje odabrane stavke.
- **Ukloni:** uklanjanje odabrane stavke.
- **Ukloni sve:** uklanjanje svih stavki.

### Dodatni prečaci (Meni 9.2.5)

Pomoću ovog menija aktivirajte značajku Dodatni prečaci, kojom na zaslonu biranja možete pristupiti aplikacijama SMS-a, alarma, kalendara, kalkulatora i pretvaranja.

### Pokretanje menija pomoću broja

1. Na zaslonu Dodatni prečaci odaberite **Uključeno** i pritisnite **<Spremi>**.
2. U načinu mirovanja unesite broj za željenu aktivaciju.  
Na primjer, unesite vrijeme kao 4-znamenasti broj, da biste postavili datum ili vrijeme kao 4-znamenasti broj za unos rasporeda.
3. Pritisnite jednu od Tipki za kretanje.  
Prema zadanom možete koristiti sljedeće aplikacije:
  - Gore: Alarm ► str. 91
  - Dolje: Preračunavanje ► str. 98

- Lijevo: SMS ► str. 66
- Desno: Kalendar ► str. 92

### Promjena tipke Dodatni prečaci

1. Pritisnite [Dolje] i odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

### Opcije Dodatnog prečaca

Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodijeli:** dodjeljivanje menija prečaca.
- **Promijeni:** promjena prečaca menija.
- **Ukloni:** deaktiviranje prečaca koji je dodijeljen odabranoj tipki.
- **Ukloni sve:** deaktiviranje svih dodijeljenih prečaca.



### Tipka za glasnoću (Meni 9.2.6)

Pomoću ovog menija promijenite postavke tipke za glasnoću.

- **Funkcija tipke:** odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [Glasnoća], utihniti zvono ili će poziv biti odbijen. Možete odrediti da telefon pošalje SMS poruku pozivatelju ako je poziv odbijen.
- **SMS:** unesite poruku koja će biti poslana pozivatelju prilikom odbacivanja poziva.

### Postavke glasovnih naredbi (Meni 9.2.7)

Pomoću ovog menija aktivirajte ili deaktivirajte prepoznavanja glasa.

Nakon deaktivacije prepoznavanja glasa, nećete moći pokrenuti značajku pristupanjem meniju **Glasovne naredbe**. Pritiskom na [C] možete aktivirati i pokrenuti prepoznavanje glasom.

### USB postavke (Meni 9.2.8)

Pomoću ovog menija odaberite USB način za korištenje prilikom spajanja PC-a ili pisača putem USB-a.

- **Modem:** odabir korištenja telefona kao modema.
- **Pictbridge:** odaberite da biste telefon koristili kao pisač koji podržava standard PictBridge.

### Dodatne postavke (Meni 9.2.9)

Možete uključiti i isključiti značajke za automatsko ponovno biranje i prihvaćanje poziva.

- **Auto ponovno pozivanje:** postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s pozivanjem određenog telefonskog broja.
- **Odgovor bilo kojom tipkom:** odgovorite na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim na <Odbaci> i [📞].

- **Jasnoća glasa:** uklanja okolnu buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na vrlo bučnome mjestu.
- **Aktivan poklopac:** odgovorite na dolazni poziv otvaranjem telefona.

### Izvanmrežni profil (Meni 9.2.10)

Ovaj meni koristite da biste telefon prebacili u izvanmrežni način ili ga vratili u mrežni način.

### Prikaz (Meni 9.3)

---

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke zaslona.

#### Pozadina (Meni 9.3.1)

Možete promijeniti sliku pozadine koja se prikazuje na pojedinom zaslonu.

- **Glavni zaslon:** pristup sljedećim mogućnostima za glavni zaslon:

**Glavni zaslon:** odaberite pozadinsku sliku načina mirovanja.

**Pozadina menija:** postavite želite li prikaz iste slike pozadine u načinu Menija.

**Prozirnost:** prilagođavanje prozirnosti pozadinske slike menija.

- **Vanjski zaslon:** odabir slike ili teksta koji će biti prikazani na vanjskom zaslonu:

**Sat:** odabir vrste sata.

**Tekst:** unos željenog teksta.

**Pozadine:** odaberite sliku.

#### Prikaz teksta (Meni 9.3.2)

Promijenite postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na zaslonu u načinu mirovanja.

- **Poravnanje:** odabir položaja. Ne želite li da u načinu mirovanja bude prikazan tekst, odaberite **Isključeno**.

- **Izgled teksta:** odabir stila fonta.
- **Boja:** odabir boje fonta.

### **Boje izbornika** (Meni 9.3.3)

Možete odabrati uzorke boja za meni.

### **Osvjetljenje** (Meni 9.3.4)

Namjestite osvjetljenje zaslona za različite svjetlosne uvjete.

### **Zaslon biranja** (Meni 9.3.5)

U ovom meniju odredite veličinu i boju fonta za unesene brojeve te boju pozadine na zaslonu tijekom pozivanja.

### **Kalendar** (Meni 9.3.6)

Pomoću ovog menija prikažite kalendar tekućeg mjeseca na zaslonu u načinu mirovanja.

### **Prikaz ID pozivatelja** (Meni 9.3.7)

Pomoću ovog menija odredite da telefon prikazuje napomene o propuštenim pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva. Da biste omogućili prikazivanje informacija o pozivatelju na vanjskom zaslonu, odaberite **I na vanjskom zaslonu**.

### **Ikone na vanjskom zaslonu** (Meni 9.3.8)

Pomoću ovog menija postavite hoće li se ikone prikazati na vanjskom zaslonu nakon njegovog gašenja.

### **Zvuk** (Meni 9.4)

---

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke zvuka.

### **Dolazni poziv** (Meni 9.4.1)

U ovom meniju možete odrediti glasnoću zvuka i vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- **Vrsta zvona:** odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.
- **Ton zvona:** odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća:** odaberite glasnoću zvona.

### Ton tipkovnice (Meni 9.4.2)

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.



Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću mogućnosti [Glasnoća], u načinu mirovanja. Nakon što podesite glasnoću tona tipkovnice na **0**, bit će deaktivirane značajke **Ton upozorenja** i **Zvuk poklopca**.

### Ton poruke (Meni 9.4.3)

Pomoću ovog menija postavite zvono za dolazne i e-mail poruke.

- **Melodija:** odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.

- **Vrsta zvona:** odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje:** odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

### Zvuk uklj./isklj. (Meni 9.4.4)

U ovom meniju možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja i isključenja.

### Zvuk poklopca (Meni 9.4.5)

Pomoću ovog menija odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otvaranja i zatvaranja telefona.

### Bešumno (Meni 9.4.6)

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon upozoravati na pojedine događaje tijekom bešumnog načina rada.

## Dodatni tonovi (Meni 9.4.7)

Pomoću ovog menija prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute:** postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Priključenje:** postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti u pozivu:** postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Ton upozorenja:** postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

## Osvjetljenje (Meni 9.5)

---

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke osvjetljenja.

### Vrijeme pozadinskog svjetla (Meni 9.5.1)

Možete promijeniti postavke osvjetljenja ili zaslona.

- **Glavni zaslon uključen:** odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Glavni zaslon prigušen:** odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

### Svjetlo tipkovnice (Meni 9.5.2)

Pomoću ovog menija postavite način na koji telefon kontrolira korištenje osvjetljenja tipkovnice.

- **Bilo kad:** osvjetljenje tipkovnice koristi se uvijek.
- **Noć:** osvjetljenje tipkovnice koristi se samo između 17 i 9 sati.

- **Postavljeno:** možete odrediti trajanje korištenja osvjetljenja tipkovnice.

### Mrežne usluge *(Meni 9.6)*

---

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojediniosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

#### Preusmjeravanje poziva *(Meni 9.6.1)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
  - **Preusmjeri uvijek:** preusmjeravanje poziva.
  - **Zauzeto:** preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
  - **Nema odgovora:** preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.

- **Nedostupno:** pozivi se preusmjeravaju ako se nalazite izvan područja usluge ili ako je telefon isključen.
- **Prekini sve:** poništavanje svih preusmjeravanja.

2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključi**.
4. Pomaknite se na redak **Preusmjereno na**.
5. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni i zatim pritisnite **&ltOK>**.
6. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **Sec** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

**Zabrana poziva** (Meni 9.6.2)

Ova vam mrežna usluga omogućuje ograničavanje poziva.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
  - **Svi odlazni:** zabranjuju se odlazni pozivi.
  - **Međunarodni:** zabranjeni su međunarodni pozivi.
  - **U inozemstvu osim domaćih:** tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
  - **Svi dolazni:** zabranjeni su dolazni pozivi.
  - **Dolazni u inozemstvu:** zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan područja vašeg matičnog poslužitelja.
  - **Prekini sve:** poništavanje svih postavka zabrana poziva, dopušteno normalno primanje i upućivanje poziva.

- **Promijeni šifru za zaključavanje:** promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.

2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključi**.
4. Upišite šifru zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

**Poziv na čekanju** (Meni 9.6.3)

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključi**.

### **Odabir mreže** (Meni 9.6.4)

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će mreža biti odabrana automatski.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

### **Prikaz poziva** (Meni 9.6.5)

Ova vam mrežna usluga omogućuje skrivanje broja osobi koju pozivate. Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu te postavke. Odaberete li **Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

### **Glasovna pošta** (Meni 9.6.6)

Pomoću ovog menija spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj govornoj pošti.



Prije pristupa poslužitelju morate unijeti broj poslužitelja govorne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

- **Povezivanje govorne pošte:** povežite se s poslužiteljem govorne pošte da biste poslušali poruke.
- **Br. govornog poslužitelja:** unos telefonskog broja govornog poslužitelja.

### **Frekvencija** (Meni 9.6.7)

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža.

Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: Kombinirano GSM 900/1800, GSM 1900 i GSM 1900/1800/900.



Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Putujete li u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati odgovarajuću frekvenciju.

### **Sigurnost** (Meni 9.7)

Pomoću ovog menija zaštitite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.

- ☒ Upišete li tri puta za redom pogrešan PIN/PIN2 SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôd ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

### **PIN provjera** (Meni 9.7.1)

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta značajka omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

### **PIN promjena** (Meni 9.7.2)

Pomoću ovog menija promijenite PIN. Da biste koristili ovu značajku, značajka provjere PIN-a mora biti omogućena.

### **Zaključavanje telefona** (Meni 9.7.3)

Ova značajka zaključava telefon od neovlaštene upotrebe.

Ako omogućite tu značajku, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Šifru promijenite pomoću menija **Promijeni šifru**.

### **Promijeni šifru** (Meni 9.7.4)

Pomoću ovog menija promijenite šifru telefona.

### **Privatnost** (Meni 9.7.5)

Pomoću ovog menija zaključajte pristup popisima poziva, unosima u Imeniku, porukama ili datotekama. Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili zaključanim stavkama ili funkcijama.

### **SIM zaključavanje** (Meni 9.7.6)

Značajka zaključavanja SIM-a dodjeljivanjem koda za zaključavanje omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

### **FDN** (Meni 9.7.7)

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

### **PIN2 promjena** (Meni 9.7.8)

Ako SIM kartica podržava značajku promjene PIN2, njome se može promijeniti vaš važeći PIN2.

### **Mobilni lokator** (Meni 9.7.9)

Ako netko pokuša koristiti telefon s drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati unaprijed postavljenu poruku vašoj obitelji ili prijateljima. Možete provjeriti telefonski broj s kojeg su poslane poruke, a zatim ući u trag svom telefonu. Ta je značajka korisna ako je telefon ukraden ili izgubljen.



Slanje poruke praćenja bit će naplaćeno korisniku neovlaštene USIM/SIM kartice. Da biste telefon koristili s bilo kojom drugom USIM/SIM karticom, prvo morate deaktivirati značajku mobilnog lokatora.

1. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.
2. Navedite sljedeće mogućnosti:
  - **Mobilni lokator:** aktiviranje značajke lokatora mobitela.

- **Primatelji:** navedite brojeve telefona na koje želite poslati poruke praćenja.
  - **Pošiljatelj:** unos imena pošiljatelja.
  - **Poruke:** provjera teksta unaprijed postavljene poruke praćenja.
3. Nakon što ste završili pritisnite <**Spremi**>.
  4. Pritisnite <**Prihvati**> ako prihvaćate odredbe i uvjete usluge koja je navedena na zaslonu.

### Status memorije *(Meni 9.8)*

Pomoću ovog menija provjerite iskorištenost memorije za spremanje podataka Poruke, Moje datoteke, Kalendar, Imenik, Java svijet, Zapis i Slike lica. Također možete pogledati količinu dijeljene memorije.

### Tvorničke postavke *(Meni 9.9)*

Koristite ovaj meni da biste vratili postavke telefona koje ste promijenili.

1. Pritisnite [**OK**/**↵**] da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili poništavanje postavki.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.



Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 119

### VOD postavke *(Meni 9.10)*

Pomoću ovog menija odaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje poslužitelju za video streaming. Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

## Ključevi (Meni 9.11)

---

Pomoću ovog menija upravljate licencnim ključevima koje ste nabavili da biste aktivirali medijske sadržaje zaključane pomoću DRM sustava.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Detalji:** pristup svojstvima licencnog ključa.
- **Prikaži/Pregled/Reproduciraj/Pokreni:** otvorite odgovarajući medijski sadržaj.
- **Obriši:** brisanje odabranog licencnog ključa.
- **Idi u Moje poruke/Idi u Moje datoteke/Idi u Java svijet:** pristupanje poruci koja se sastoji od medijskog sadržaja, odgovarajuće mape datoteke ili odgovarajuće igre.

## Rješavanje problema

### *Pomoć i osobne potrebe*

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

### **Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:**

#### "Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

#### "Zaključavanje telefona"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti lozinku mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

#### "Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.

- Uključena je značajka provjere PIN-a. Prilikom svakog uključanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu značajku, upotrijebite izbornik **PIN provjera**.


#### "Unesi PUK"

- PIN je triput za redom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada blokiran. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.


#### Pojavljuje se poruka "Nema mreže", "Greška u mreži" ili "Neučinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojednostosti možete doznati od svog davatelja usluga.

#### Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [  ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

#### Druga osoba vas ne može nazvati

- Provjerite je li vaš telefon uključen. (tipka [  ] pritisnuta je dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.




#### Vaš vas sugovornik ne može čuti

- Provjerite jeste li uključili mikrofona.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

### **Telefon se oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu. svijetli "Slaba baterija"**

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

### **Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba**

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona (  ). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog (  ) do slabog (  ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

### **Kada zovete osobu iz popisa Imenika, ne poziva se nijedan broj**

- Pomoću izbornika **Imenik** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

### **Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi**

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje i na telefonu i na bateriji.

### **Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:**

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga obratite se najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

## **Zdravstvene i sigurnosne informacije**

### **Informacije o potvrdi za SAR**

---

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.\*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,57 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni

---

\* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dopiše u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

### **Mjere opreza pri korištenju baterija**

---

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.



- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

---

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

## Radni uvjeti

---

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

### **Elektronički uređaji**

---

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

### **Stimulatori srca**

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

### **Slušni uređaji**

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

## Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

## Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

## Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja.

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaze i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

## Hitni pozivi

---

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.

2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.

3. Pritisnite tipku [  ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

## Ostale sigurnosne informacije

---

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.

- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

## Briga i održavanje

---

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.

- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.

- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

# Indeks

## A

aktivan poklopac • 112  
alarm • 91  
automatsko ponovno biranje • 111

## B

baterija  
    pokazatelj ispražnjenosti • 8  
    punjenje • 7  
bežumni način  
    postavke • 114  
    unos • 16  
bioritam • 52  
Bluetooth  
    postavke • 56  
    primanje, podaci • 58  
    slanje, podaci • 57  
boje izbornika • 113

## brisanje

e-mail • 75, 77  
imenik • 44  
MMS • 71, 73, 77  
popis poziva • 37  
SMS • 71, 73, 77  
stavke • 95, 96

## brojevi

spremanje • 40  
traženje • 38  
brzi meni • 109  
brzo biranje • 42

## C

CB (info-usluge mreže) poruke • 84

## D

datoteke dokumenta • 90  
datum, postavke • 108

## diktafon

reprodukcija • 48  
snimanje • 48  
dolazne, poruke  
    e-mail • 74  
    MMS/SMS • 70  
DRM (Digital Rights Management) • 85  
DTMF tonovi, slanje • 35

## E

e-mail poruke  
    brisanje • 75  
    postavke • 81  
    prikaz • 74  
    sastavljanje/slanje • 69

## F

FDN (Fixed Dialling Number) način • 120  
file manager • 85



fotografije  
     prikaz • 86  
     snimanje • 100  
     uređivanje • 49, 50  
 frekvencija • 118

## G

govorni poslužitelj • 118  
 grupe pozivatelja • 41

## H

Hitni pozivi • 130

## I

igre • 49, 58  
 ikone, opis • 12  
 imena  
     traženje • 38  
     unos • 28  
 Imenik  
     traženje • 38

## imenik

    brisanje • 44  
     brzo biranje • 42  
     dodavanje • 40  
     mogućnosti • 39  
     uređivanje • 39, 43  
 info poruke • 84  
 Internet • 62  
 izvanmrežni profil • 9, 112

## J

jezik, odabir • 108

## K

kalkulator • 98  
 kalorije • 53  
 kamera  
     fotografije • 100  
     video • 104  
 konferencijski poziv • 35  
 konfiguracijske poruke • 72

## M

međunarodni pozivi • 31  
 Mjere opreza pri korištenju baterija • 126  
 MMS poruke  
     brisanje • 71  
     postavke • 78  
     prikaz • 70  
     sastavljanje/slanje • 67  
 moje datoteke • 85  
 mp3 player • 44  
 mrežne usluge • 115  
 mrežni pojas, odabir • 118  
 muzika, preuzeta • 89

## N

način ABC, unos teksta • 28  
 način T9, unos teksta • 29  
 nove poruke  
     e-mail • 68  
     MMS • 67  
     SMS • 66

## O

- obrasci, poruka • 76
- odabir mreže • 118
- odgođeno • 99
- odgovaranje
  - drugi poziv • 34
  - poziv • 32
- odgovor bilo kojom tipkom • 111
- odlazne, poruke • 72
- odlazni pozivi • 37
- omjer visine i težine • 53
- osvjetljenje • 115
- osvjetljenje, postavka
  - tipkovnica • 115
  - zaslon • 115

## P

- PIN, promjena • 119
- PIN2, promjena • 120
- podsjetnik svake minute • 115
- pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8

## ponovno biranje

- automatsko • 111
- ručno • 31
- popis kupovine • 55
- popis poziva
  - odlazni • 37
  - primljeni • 37
  - propušteni • 37
- poruke
  - e-mail • 68
  - info usluge • 84
  - konfiguracija • 72
  - MMS • 67
  - pozdravna • 109
  - push • 72
  - SMS • 66
- posjetnica • 43
- poslane poruke • 73
- postavke zvuka • 113
- pozadina • 112
- pozadinska slika • 112
- pozdravna poruka • 109

## poziv na čekanju • 117

## pozivi

- odbacivanje • 32
- ponovno biranje • 31
- preusmjeravanje • 116
- primanje • 32
- upućivanje • 31
- zabrana • 117
- čekanje • 33, 117
- prepoznavanje glasa
  - biranje imena • 26, 27, 59
  - postavke • 60, 111
  - značajka pristupanja • 27, 60
- pretraživač, web • 62
- pretvaranje • 98
- preusmjeravanje, pozivi • 116
- prečaci • 109
- prikaz poziva • 118
- primljene poruke
  - e-mail • 74
  - MMS/SMS • 70
- primljeni pozivi • 37

privatnost • 120  
 Problemi, rješavanje • 122  
 propušteni pozivi • 37  
 push poruke • 72, 84  
**R**  
 roaming • 118  
 ružičasti raspored • 54  
**S**  
 Sigurnost  
     informacije • 125  
 Sigurnost u prometu • 127  
 sigurnost, pozivi • 119  
 SIM kartica  
     umetanje • 7  
     zaključavanje • 120  
 slike, preuzete • 86  
 SMS poruke  
     brisanje • 71  
     postavke • 77  
     prikaz • 70  
     sastavljanje/slanje • 66

snimanje  
     glasovni zapisi • 48  
     video • 104  
 status memorije  
     file manager • 91  
     imenik • 44  
     poruke • 85  
     telefon • 121  
 svjetsko vrijeme • 97  
**Š**  
 šifra  
     telefon • 119  
     zabrana poziva • 117  
 štoperica • 100  
**T**  
 tekst, unos • 28  
 Telefon  
     briga i održavanje • 131

telefon  
     ikone • 11  
     sadržaj paketa • 6  
     šifra • 119  
     uključivanje/isključivanje • 9  
     vraćanje • 121  
     zaključavanje • 119  
     zaslon • 11  
 ton poruke • 114  
 ton priključenja • 115  
 ton uključivanja/isključivanja • 114  
 tonovi tipkovnice  
     glasnoća • 114  
     odabir • 114  
     uključivanje/isključivanje • 34  
 trošak poziva • 38  
**U**  
 uključenje/isključenje  
     mikrofon • 34  
     telefon • 9  
 uređivanje slika • 49  
 USB postavke • 111

**V**

video

reprodukcija • 87

snimanje • 104

vraćanje tvorničkih postavki telefona •  
121

vrijeme poziva • 37

vrijeme, postavke • 108

vrsta mirisa • 51

**Z**

zabrana, pozivi • 117

zadnji broj, ponovno biranje • 31

zaključavanje

funkcije menija • 120

SIM kartica • 120

telefon • 119

zaslon

ikone • 12

jezik • 108

osvjetljenje • 113

postavke • 112

razmještaj • 11

zaslon biranja, postavljanje • 113

Zdravstvene i sigurnosne • 125

znakovi, unos • 28

zvono

dolazni pozivi • 113

poruke • 114

zvukovi, preuzeti • 89

zvučnik • 34

**Y**

web-pretraživač

favoriti • 63

pristup • 62

čekanje, poziv • 33

- \* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- \* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-12099A  
Croatian. 08/2006. Rev. 1.0

# Izjava o usklađenosti (R&TTE)

## Za sljedeći proizvod :

GSM900/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze  
Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-E500

(naziv modela)

## Proizvođač :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice\*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima  
i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Mreža	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je  
gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u  
Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim  
tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Oznaka: 0168


**CE 0168**

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.  
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 29

  
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova  
servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti  
predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.